

APIX Box/4K



КОРПУСНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ФОРМАТА ULTRA HD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Версия 2.0.0416

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP-адрес: <http://192.168.0.250>

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

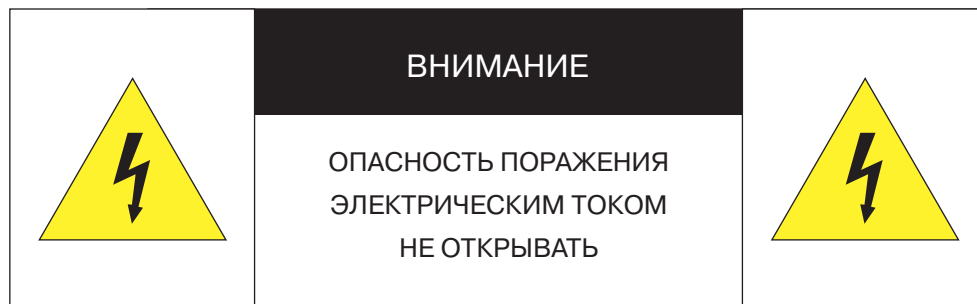**ВНИМАНИЕ:**

Камера предназначена для работы со стандартным внешним источником питания 12 В постоянного либо питания по Ethernet (PoE).

Не подвергайте камеру воздействию повышенных или пониженных температур, воды, повышенной влажности, сильных ударов или вибрации. Не направляйте объектив на яркие объекты (например, осветительные приборы) в течение длительного времени.

Не устанавливайте камеру вблизи мерцающих осветительных приборов, нагревательных элементов, источников мощного электромагнитного излучения, а также при наличии в окружающей среде пыли, копоти или паров агрессивных веществ.

Для очистки корпуса используйте сухую мягкую ткань. При наличии сильных загрязнений аккуратно нанесите на корпус разбавленное нейтральное моющее средство и протрите сухой мягкой тканью. Не используйте сильные растворители, способные повредить поверхность изделия.

Установка и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с государственными стандартами и правилами по безопасному проведению работ.

Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание оборудования для систем IP-видеонаблюдения.

Руководство содержит технические характеристики изделия, указания по подключению, описание структуры меню, инструкции по настройке сетевых параметров, режимов сжатия видео, детектора движения и других функций камеры.

Работа описана на примере операционной системы Windows 7 Профессиональная и браузера Internet Explorer 9.0. При использовании других операционных систем и браузеров названия пунктов меню или системные сообщения могут отличаться.

Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь отремонтировать камеру самостоятельно, изделие не содержит частей, допускающих ремонт потребителем. При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Потребитель может быть лишен прав на гарантийное обслуживание изделия в случае внесения в его конструкцию изменений, несогласованных с производителем, либо при наличии следов ремонта неуполномоченной организацией/частным лицом.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

На территории России, Украины и в странах Балтии гарантийный и постгарантийный ремонт осуществляется авторизованным сервис центром – группой компаний СТА.

Все продукты EVIDENCE сопровождаются гарантийным талоном, в котором указаны модель, серийный номер изделия, дата продажи, гарантийный срок, а также адрес и телефон соответствующего сервисного центра.

WWW.E-VIDENCE.RU

APIX Box/4K

4K

КОРПУСНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ФОРМАТА ULTRA HD

ОПИСАНИЕ

- 4 Основные особенности камеры
- 5 Технические характеристики

НАЧАЛО РАБОТЫ

- 6 Подключение и запуск камеры
- 8 Назначение IP-адреса и параметров сетевого подключения в программе EVIDENCE Starter Lite
- 9 Подключение к камере через браузер Internet Explorer
- 10 Установка компонента Active X

РАБОТА С КАМЕРОЙ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

11 СТРАНИЦА ПРОСМОТРА

Просмотр видео в режиме реального времени

13 СИСТЕМА

Настройка системных параметров

- 13 Установка имени камеры, даты и времени
- 14 Учетные записи пользователей
- 15 Установка сертификатов подлинности HTTPS
- 16 Фильтрация IP-адресов
- 17 Установка сертификатов подлинности IEEE 802.1x
- 18 Настройка IP-адреса камеры, портов, PPPoE
- 19 Настройка приоритета трафика QoS (кодов DSCP)
- 20 Настройка протокола SNMP, SNMP-ловушек
- 21 Настройка параметров протокола UPnP

- 22 Настройка динамической службы доменных имен DDNS
- 23 Параметры почтовых сообщений
- 24 Параметры сообщений FTP
- 25 Параметры сообщений HTTP

- 26 Настройка тревожных входов и выходов
- 29 Детектор движения
- 31 Система диагностики сетевого подключения
- 32 Система защиты от саботажа
- 33 Периодические события
- 34 Активация тревоги вручную
- 35 Детектор звука

- 36 Карта памяти, просмотр информации, очистка
- 37 NAS накопитель, просмотр информации, очистка

- 38 Расписание записи
- 39 Расписание тревожных событий, профилей изображения
- 40 Путь для сохранения снимков и видеофрагментов

- 41 Просмотр системного журнала
- 42 Просмотр данных учетных записей пользователей
- 43 Просмотр текущих настроек системы

- 44 Восстановление настроек по умолчанию, перезагрузка
- 45 Просмотр текущей версии программного обеспечения
- 46 Обновление программного обеспечения
- 47 Импорт / экспорт текущих настроек камеры

48 ВИДЕО

Настройка параметров видеопотоков

- 48 Разрешение и формат видеопотоков
- 50 Сжатие видеопотоков

- 51 Области детального просмотра
- 52 Сетевой протокол видео
- 53 Частота смены кадров
- 54 Установка и настройка зон маскирования
- 55 Параметры передачи аудио

56 ИЗОБРАЖЕНИЕ

Настройка параметров изображения

- 56 Профили настроек
- 56 Управление выдержкой
- 57 Баланс белого
- 57 Настройка изображения (яркость, контраст и т.д.)
- 57 Система шумоподавления 2D/3D DNR
- 57 Режимы работы ИК-фильтра
- 58 Компенсация засветки
- 58 Цифровое увеличение изображения
- 58 Динамический диапазон WDR
- 58 ТВ формат

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 59 Удаление временных файлов интернета в браузере Internet Explorer
- 60 Настройка политики безопасности для интернета в браузере Internet Explorer
- 61 Настройка элементов и подключаемых модулей ActiveX в браузере Internet Explorer
- 62 Удаление установленной программы DC Viewer

APIX Box/4K

4K

КОРПУСНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ФОРМАТА ULTRA HD

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

APIX Box / 4K – корпусная камера, обеспечивающая сверхвысокую детализацию изображения в формате Ultra HD. В режиме реального времени камера формирует поток с разрешением 8 мегапикселей.

Благодаря подобному разрешению, а также дополнительным функциям обработки сигнала (шумоподавление, широкий динамический диапазон и пр.), камера идеальным образом подойдет для контроля объектов, предполагающих изучение лиц, номерных знаков, номинала купюр. Кроме того, формат Ultra HD позволит без видимой потери качества увеличивать отдельные фрагменты изображения на экране стандартного HD-монитора.

- » 1/1.7" Sony IMX226 Progressive CMOS 4K2K
- » Максимальное разрешение 8 Мпикс (3840 x 2160)
- » 25 кадров/сек. (8 Мпикс) / 50 кадров/сек. (Full HD и ниже)
- » Широкий динамический диапазон WDR
- » Адаптивная система обработки видео HD xFrame
- » Режим день /ночь – механический ИК-фильтр
- » Система шумоподавления 2D/3D DNR
- » Двухнаправленная передача аудио, встроенный микрофон
- » Система защиты от саботажа
- » Встроенный детектор движения и детектор звука
- » Маскирование приватных зон
- » Запись на карту памяти Micro SD или NAS
- » Питание 12 В пост. / PoE

ВНЕШНИЙ ВИД



ПРИМЕЧАНИЕ:

Объектив и кронштейн в комплект поставки не входят


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Видеокамера APIX Box / 4K	1
Инструкция по подключению и быстрому запуску	1
Компакт-диск (полное руководство по эксплуатации и программа для подключения к камере Evidence Starter Lite)	1
Переходник для подключения кабелей питания	1

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Ambarella S2
Матрица	1/1.7" Sony IMX226 Progressive CMOS 4K2K
Максимальное разрешение	4K2K (3840 x 2160)
Чувствительность	0,03 лк (цвет) / 0,005 лк (ч/б)
Обработка изображения	адаптивная система HD-xFrame
Объектив	тип крепления C/CS, управление автодиафрагмой DC
Функция Auto Back Focus	вручную / автоматически при переключении ИК-фильтра
Режим день/ночь	механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)
Динамический диапазон (WDR)	вкл. / выкл.
Компенсация ИК-подсветки	вкл. / выкл.
Баланс белого	авто / динамический (ATW) / фиксированный / ручная настройка
Компенсация засветки	BLC (вкл. / выкл.)
Система шумоподавления	2D / 3D-DNR (вкл. / выкл. / настройка чувствительности)
Детектор движения	4 независимых детектора, до 10 зон в каждом (вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности)
Детектор звука	вкл. / выкл. / настройка чувствительности
Маскирование приватных зон	до 5 зон
Система защиты от саботажа	вкл. / выкл. / настройка расписания и чувствительности
Диагностика сетевого подключения	вкл. / выкл. / настройка расписания
Области детального просмотра	для 2 / 3 / 4 потоков
Действие при тревоге	запись на карту памяти или NAS-накопитель, активация тревожного выхода; отправка уведомлений по FTP, HTTP, e-mail; отправка кадров по FTP, e-mail
Настройка изображения	яркость, резкость, контраст, насыщенность, оттенок
Изменение изображения	поворот + отражение / зеркальное отражение / поворот на $\pm 90^\circ$ / поворот на 180°
Безопасность	авторизация пользователей (1 администратор, 20 пользователей), базовая/дайджест аутентификация, фильтр IP-адресов, HTTPS, IEEE 802.1X

Формат сжатия	H.264 (высокий / основной / базовый профили) / M-JPEG
Разрешение	3840 x 2160 / 3200 x 1800 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 800 x 600 / 720 x 576 / 640 x 480
Скорость потока	25 кадров/сек. Full HD и ниже – 50 кадров/сек.
Многопоточковая передача	один поток – 3840 x 2160 при 25 кадрах в секунду два потока – 3840 x 2160 и 1920 x 1080 при 20 кадрах в секунду
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Передача аудио	двунаправленная, форматы сжатия G.711 / G.726
Сетевой интерфейс	1Gbit Ethernet (с поддержкой PoE)
Тревожные контакты	1 тревожный вход, 1 релейный выход
Аудио входы / выходы	встроенный микрофон; 1 аудиовход, 1 аудиовыход (разъем 3,5 мм)
Карта памяти	1 разъем для карты Micro SD
Аналоговый видеовыход	композитный BNC
Корпус	для помещений
Температура эксплуатации	от -10 °C до +50 °C
Питание	12 В пост. / PoE
Потребление	9,5 Вт
Вес	395 г

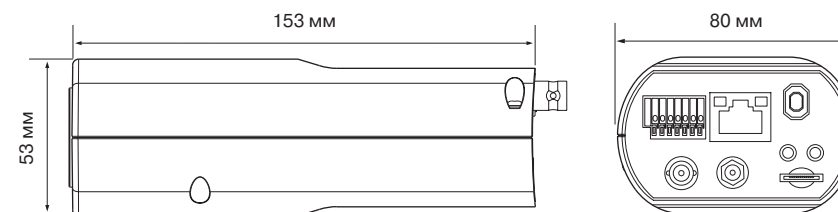

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК КАМЕРЫ

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВА

Камера поддерживает работу с объективами с ручной и автоматической диафрагмой с креплением типа C и CS. Для подключения объектива с C-креплением следует использовать C/CS переходник.

Снимите защитную крышку и накрутите объектив. При использовании объектива с автодиафрагмой (АРД), подключите кабель управления диафрагмой к разъему **1** на задней панели камеры.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПИТАНИЯ

Камера поддерживает подключение питания 12В постоянного тока, а также питание по сетевому кабелю Ethernet (PoE).

При помощи входящего в комплект поставки переходника подключите внешний блок питания 12 В пост. к разъему **2**.


При правильном подключении питания загорится зеленый светодиодный индикатор **3**.

! ПРИМЕЧАНИЯ:

При подключении питания следует строго соблюдать полярность.

Если вы планируете использовать PoE, убедитесь, что источник питания (PoE свитч, PoE инжектор) доступен в сети. PoE (Power over Ethernet) — технология, позволяющая передавать сетевому устройству вместе с данными питание через стандартную витую пару.

РАЗЪЕМЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

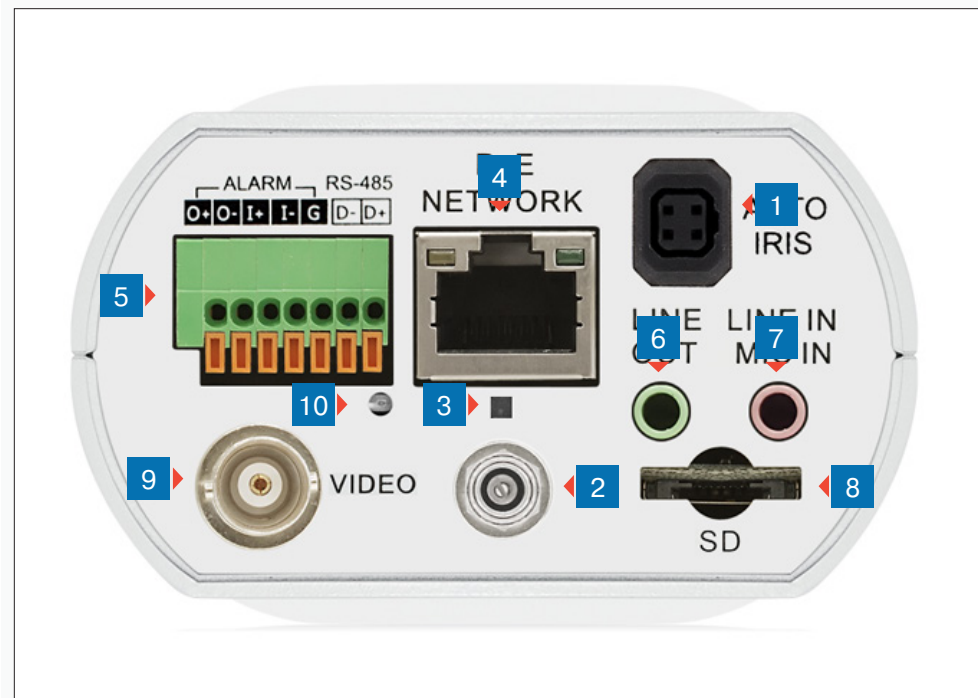

- 1** Разъем для подключения объектива с автодиафрагмой
- 2** Разъем для подключения электропитания
- 3** Светодиод состояния питания
- 4** Разъем RJ-45 для подключения сетевого кабеля (с поддержкой PoE)
- 5** Тревожные входы / выходы
- 6** LINE OUT (линейный аудио выход)
- 7** LINE IN (линейный аудио вход) / MIC IN (микрофонный вход)
- 8** Разъем карты памяти Micro SD
- 9** Аналоговый видео выход BNC
- 10** Кнопка сброса настроек

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК КАМЕРЫ (продолжение)

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Для сетевого подключения рекомендуется использовать кабель 5-й категории, для наилучшего качества передачи данных длина кабеля не должна превышать 100 метров.

Один конец сетевого кабеля подключите к сетевому разъему **4** на задней панели камеры, другой – к концентратору/коммутатору или напрямую к ПК. В некоторых случаях необходимо использовать «перекрестный (crossover)» кабель Ethernet при подключении камеры к ПК.




По окончании подключения проверьте состояние светодиодных индикаторов подключения и пересылки данных. В случае, если они не горят, проверьте подключение к локальной сети.

- Зеленый цвет (Link — связь) означает наличие сетевого подключения.
- Мигающий оранжевый цвет (Activity — активность) означает пересылку данных.

4. ТРЕВОЖНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОНТАКТЫ

Камера оснащена одним тревожным входом и одним релейным выходом **5** для подключения к внешним исполнительным устройствам. Расположение контактов для подключения тревожных устройств приведено ниже.

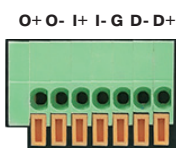

(O+) Выход +	(D-) Зарезервировано
(O-) Выход -	(D+) Зарезервировано
(I+) Вход +	
(I-) Вход -	
(G) Земля	

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО

Камера поддерживает возможность двусторонней аудио связи и имеет встроенный микрофон, а также вход и выход аудио для подключения внешних устройств:

- **Line Out** – линейный аудио выход **6**
- **Line In / Mic In** – линейный аудио вход / вход микрофона **7**

6. УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ MICRO SD

Установите карту памяти в слот **8** на задней панели камеры для возможности записи видео и отдельных кадров. Камера поддерживает карты памяти Micro SD/SDHC объемом до 32 Гб.

7. АНАЛОГОВЫЙ ВИДЕОВЫХОД BNC

Композитный аналоговый видео выход **9** используется для вывода изображения с камеры на аналоговый видеомонитор.

8. СБРОС НАСТРОЕК

Нажмите кнопку сброса **10** и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления стандартных заводских настроек. Камера перезагрузится, после чего к ней можно подключиться по IP-адресу, установленному по умолчанию. Время перезагрузки камеры — 30 секунд.

Параметры по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.0.250**
 Маска подсети: **255.255.255.0**
 Сетевой шлюз: **192.168.0.1**
 Имя пользователя: **Admin**
 Пароль: **1234**
 HTTP-порт: **80**
 RTSP-порт: **554**
 UPnP: **Вкл.**

НАЗНАЧЕНИЕ IP-АДРЕСА

Для настройки сетевых параметров видеокмеры запустите программу **EVIDENCE STARTER LITE**.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Файл программы **EvidenceStarterLite.exe** находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки камеры, и доступен для скачивания на сайте EVIDENCE по ссылке: www.e-vidence.ru/downloads/starter



В появившемся окне нажмите кнопку «Поиск IP-камер EVIDENCE». По окончании поиска все доступные в локальной сети камеры будут показаны на экране. Выберите требуемую камеру и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на ее названии.


В окне сетевых настроек камеры **1** укажите IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и предпочитаемый DNS-сервер. Нажмите «Сохранить» для подтверждения настроек, либо «Отмена» для выхода из окна без сохранения изменений.

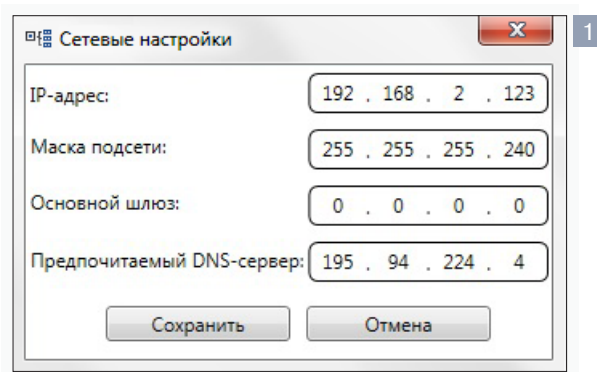

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если для двух устройств указан одинаковый IP-адрес, он будет выделен красным цветом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ » ОКНО ПРОГРАММЫ EVIDENCE STARTER LITE

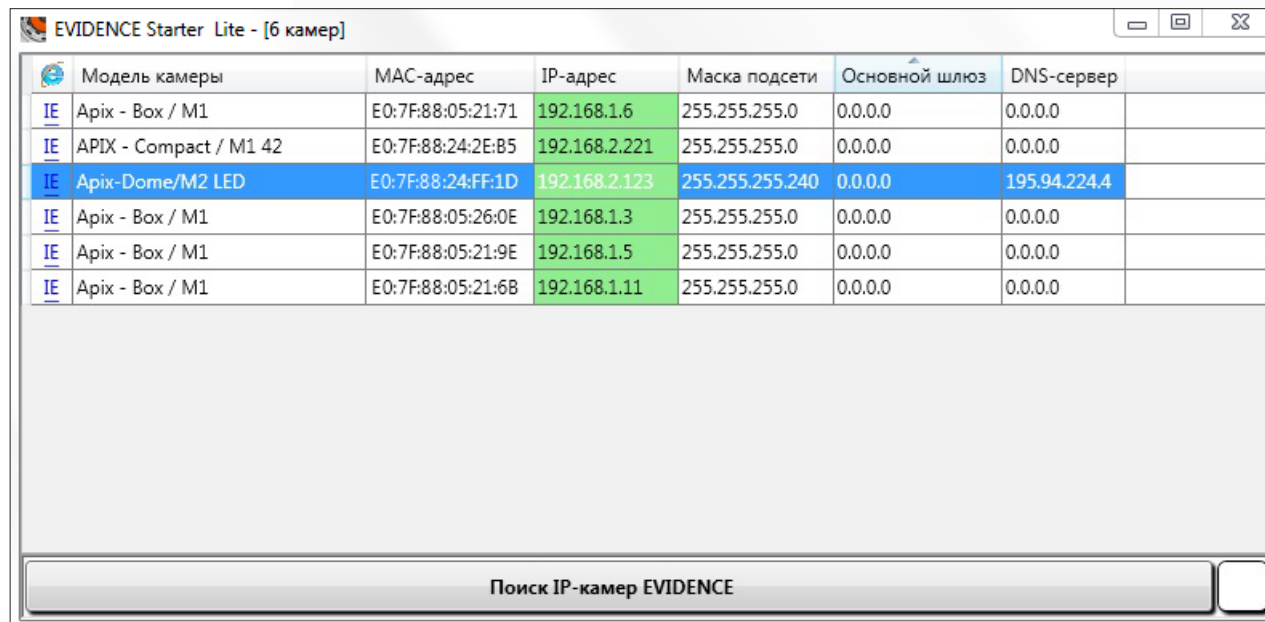

Доступ к камере через веб-браузер

Для перехода к окну просмотра видео в браузере Internet Explorer нажмите на ссылку **IE** в крайней левой колонке напротив модели камеры. Откроется новое окно браузера **2** с формой для ввода имени пользователя и пароля.

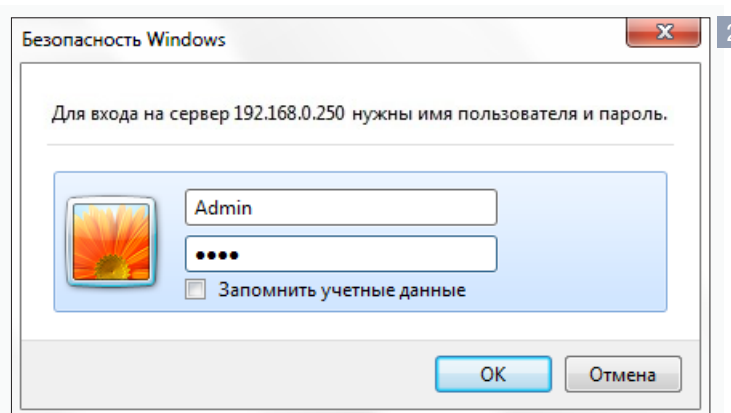

Параметры по умолчанию

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для доступа к камере через веб-браузер необходимо, чтобы IP-адреса ПК и камеры находились в одной подсети. При необходимости измените маску подсети IP-камеры или ПК. (см. раздел [Подключение к камере через браузер Internet Explorer](#))

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР INTERNET EXPLORER

1. ПЕРЕХОД ИЗ ОКНА ПРОГРАММЫ EVIDENCE STARTER LITE

После назначения камере IP-адреса (см. раздел [Назначение IP-адреса](#)) нажмите на ссылку [IE](#) в крайней левой колонке напротив модели камеры.

В открывшемся окне системы безопасности [1](#) введите имя пользователя и пароль.

Параметры по умолчанию

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ IP-АДРЕСА


Откройте браузер Internet Explorer и введите в адресной строке установленный по умолчанию IP-адрес камеры. В открывшемся окне системы безопасности [1](#) введите имя пользователя и пароль.

Параметры по умолчанию

IP-адрес: **192.168.0.250**

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

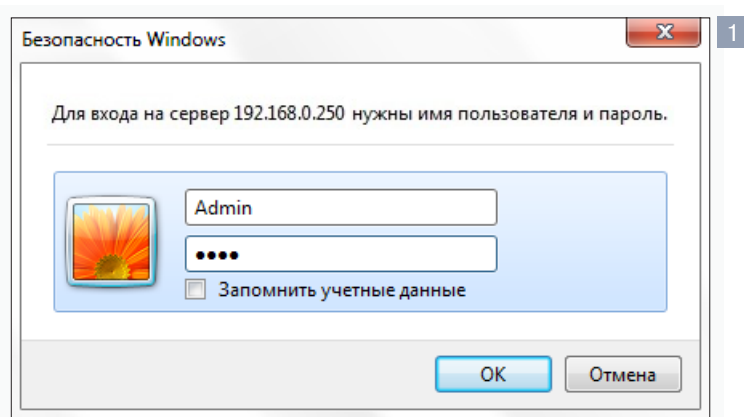

ПРИМЕЧАНИЕ:

В целях безопасности после первого подключения к камере пароль администратора рекомендуется изменить (см. раздел [Система » Безопасность » Пользователи](#)).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для доступа к камере через веб-браузер необходимо, чтобы IP-адреса ПК и камеры находились в одной подсети. При необходимости измените маску подсети IP-камеры или ПК.

Пример одной подсети:

IP-адрес камеры: **192.168.0.250**


IP-адрес ПК: **192.168.0.100**

Пример разных подсетей:


IP-адрес камеры: **192.168.0.250**

IP-адрес ПК: **192.168.1.100**

Чтобы изменить IP-адрес на ПК перейдите: «Панель управления» – «Сеть и Интернет» – «Просмотр состояния сети и задач» – «Подключение по локальной сети» – «Свойства» – «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» – «Свойства» [2](#)

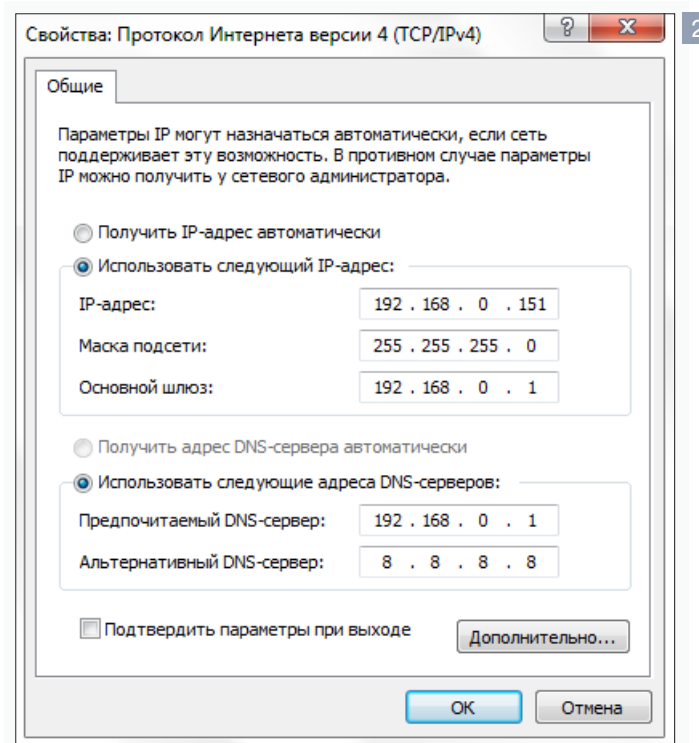

10 УСТАНОВКА КОМПОНЕНТА ACTIVE X




При первом подключении к камере браузер Internet Explorer автоматически предложит установить компонент ActiveX, необходимый для отображения видео.

В нижней части окна появится информационное окно **1** с запросом на разрешение установки ActiveX. Нажмите кнопку «Установить».

В окне мастера установки DC Viewer **2** нажмите «Next» для запуска установки. Дождитесь завершения операции и нажмите «Finish» для выхода из окна.

Через несколько секунд на странице просмотра появится видеоизображение с камеры.

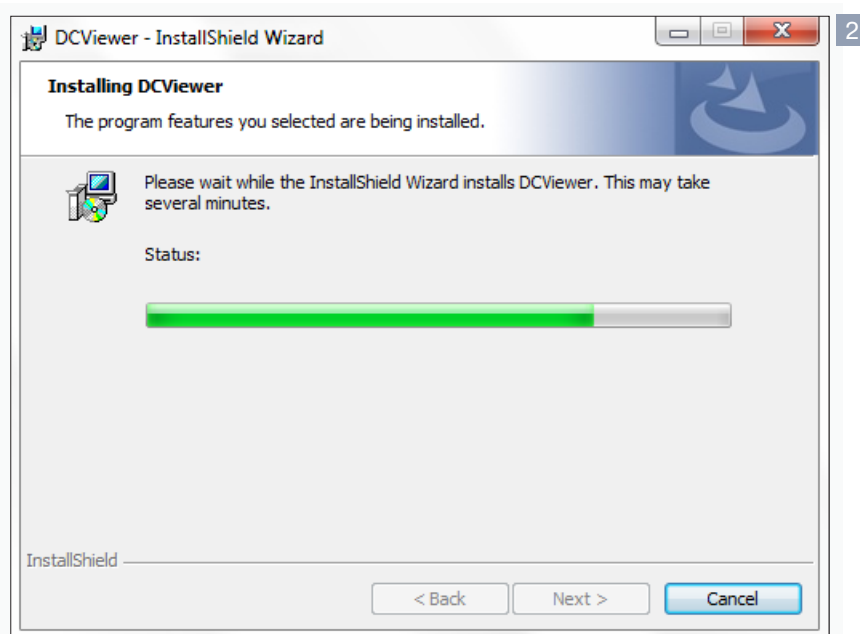**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Система безопасности браузера Internet Explorer может блокировать подключение к камере и элементы ActiveX, необходимые для нормальной работы. Проверьте параметры безопасности для доступа в интернет (**1**) или настройки элементов управления и модулей ActiveX (**2**).

1. Уровень безопасности для Интернета: по умолчанию

Запустите браузер Internet Explorer. В правой верхней части окна браузера выберите «Сервис (⚙️)» – «Свойства обозревателя». В открывшемся окне во вкладке «Безопасность» – «Интернет» нажмите кнопку «По умолчанию», затем «ОК» для подтверждения настройки. см. раздел [Приложения » Настройка политики безопасности для интернета в браузере](#)

2. Включение элементов ActiveX и модулей подключения.

Запустите Internet Explorer. В правой верхней части окна браузера выберите «Сервис (⚙️)» – «Свойства обозревателя». В открывшемся окне во вкладке «Безопасность» – «Интернет» нажмите кнопку «Другой...». Откроется окно «Параметры безопасности — зона Интернета». В разделе «Элементы ActiveX и модули подключения» установите **все параметры**, перечисленные ниже, на режим «Включить» или «Предлагать».

- Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения.
- Разрешить сценарии.
- Автоматические запросы элементов управления ActiveX.
- Поведение двоичного кодов и сценариев.
- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель.
- Загрузка подписанных элементов ActiveX.
- Загрузка неподписанных элементов ActiveX.
- Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для использования.
- Запуск элементов ActiveX и модулей подключения.
- Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные.

см. раздел [Приложения » Настройка элементов и подключаемых модулей ActiveX](#)

ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

При подключении к камере в окне браузера откроется страница просмотра видео в режиме реального времени.

1 Панель навигации

В верхней строке находится область навигации по разделам меню и кнопка выхода из системы.

Просмотр – страница просмотра видео

Система – страница настройки системных параметров

Видео – страница настройки видеопотоков

Изображение – страница настройки изображения

Выход – выход из системы, смена пользователя

2 Выбор языка

Камера поддерживает два языка интерфейса – русский и английский. Нажмите «[Выбор языка](#)» для переключения.

3 Системная информация

В верхней строке окна просмотра отображается текущая дата и время камеры в соответствии с настройками, установленными в разделе [Система >> Система](#), а также текущий режим фокусировки.

4 Окно просмотра видео


В окне просмотра отображается видео, передаваемое с камеры в режиме реального времени.

5 Формат сжатия

Раздел позволяет произвести быстрое переключение между потоками (см. раздел [Видео >> Видеоформат](#)).

6 Информация о сжатии

В разделе отображается информация об установленных параметрах сжатия (см. раздел [Видео >> Кодирование потока](#)).

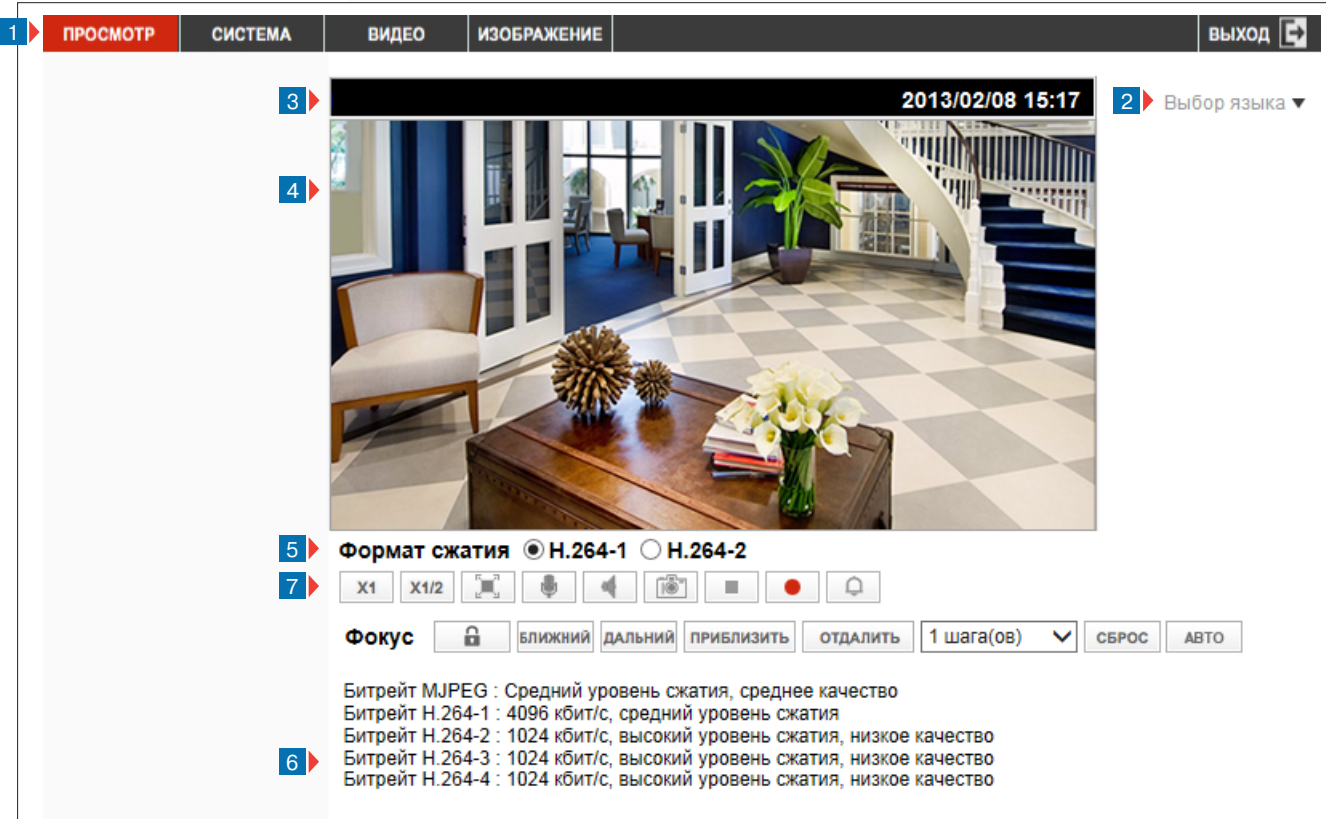

7 Кнопки управления видео

X1 X1/2 Выбор размера окна просмотра – нормальный экран (X1), половина экрана (X1/2)

Переход в полноэкранный режим просмотра

Включение/отключение передачи звука на камеру

Включение/отключение передачи звука от камеры

Создание снимка экрана (кадра)

Запуск/остановка трансляции видео

Запуск/остановка записи видео на ПК

Активация тревоги

Видеозаписи и снимки экрана по умолчанию сохраняются на ПК в папке «C:\». Чтобы изменить путь к файлам, перейдите в раздел [Система >> Расположение файлов](#).

Чтобы настроить действие, выполняемое при тревоге, перейдите в раздел [Система >> События >> Активация тревоги вручную](#).

ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (продолжение)

8 Кнопки управления фокусировкой

Фокус

Настройка фокуса вручную

Плавная регулировка фокуса на ближние/дальние объекты; для настройки нажмите и удерживайте кнопку.

Блокировка текущего положения фокуса

▼

Ступенчатая регулировка фокуса; в раскрывающемся списке укажите число шагов, на которое изменяется фокус при каждом нажатии кнопки.

Отмена фокусировки (сначала фокус будет восстановлен на ближние объекты, а затем будет произведена автоматическая фокусировка).

Автоматическая регулировка фокуса.

ПРОСМОТР

СИСТЕМА

ВИДЕО

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ВЫХОД

2013/02/08 15:17

Выбор языка ▼

Формат сжатия

☒ H.264-1

☐ H.264-2

X1

X1/2

8

Фокус

▼

Битрейт MJPEG : Средний уровень сжатия, среднее качество

Битрейт H.264-1 : 4096 кбит/с, средний уровень сжатия

Битрейт H.264-2 : 1024 кбит/с, высокий уровень сжатия, низкое качество

Битрейт H.264-3 : 1024 кбит/с, высокий уровень сжатия, низкое качество

Битрейт H.264-4 : 1024 кбит/с, высокий уровень сжатия, низкое качество

НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Раздел позволяет указать имя камеры, настроить системное время и дату, а также установить параметры синхронизации с сервером точного времени (NTP).

Имя камеры

В поле «Имя камеры» пользователь может указать любое цифро-буквенное обозначение устройства, используемое для идентификации камеры через интерфейсы различного программного обеспечения, а также при отправке тревожных сообщений по e-mail или FTP. Максимальная длина имени – 30 символов.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Часовой пояс

Поскольку при синхронизации сервер NTP возвращает среднее время по Гринвичу (GMT+0), в случае, если камера установлена в другом часовом поясе, необходимо указать смещение от GMT. Это позволит автоматически скорректировать системное время камеры в соответствии с местным временем.

☒ Переход на летнее время и обратно

Переход на летнее время может выполняться автоматически. Для этого установите флажок «Переход на летнее время и обратно», укажите смещение (01:00:00, если осуществляется перевод на 1 час), а также даты начала и окончания летнего периода. В поле «Время» указывается час, когда осуществляется перевод.

Формат даты

Раздел позволяет указать формат, в котором дата отображается на странице просмотра: **ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:ММ:СС**, либо **ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ:ММ:СС**, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – число, ЧЧ – час, ММ – минута, СС – секунда.

Настройка синхронизации даты/времени

Камера поддерживает несколько режимов синхронизации даты и времени.

☐ Синхронизация времени и даты с ПК

Дата и время камеры устанавливаются в соответствии с системным временем компьютера, с которого осуществляется подключение.

☐ Установить время и дату вручную

Дата и время камеры устанавливаются вручную, синхронизация не осуществляется.

☐ Синхронизация с сервером точного времени

Дата и время камеры устанавливаются и корректируются при помощи службы точного времени. В поле «NTP-сервер» укажите адрес сервера, ниже — периодичность синхронизации (обновления).

СИСТЕМА » СИСТЕМА

Системные параметры

Имя камеры

MegaPixelCamera

Часовой пояс

GMT+00:00 Гамбия, Либерия, Марокко, Англия

☐ Переход на летнее время и обратно

Смещение времени

01:00:00

Начало периода

Янв

1

Вс

Время

00:00:00

Конец периода

Янв

1

Вс

Время

00:00:00

Формат даты

гггг/мм/дд

☐ Синхронизация времени и даты с ПК

Дата ПК

2013/01/31

[гггг/мм/дд]

Время ПК

12:18:10

[чч:мм:сс]

☒ Установить время и дату вручную

Дата

2010/04/01

[гггг/мм/дд]

Время

00:00:00

[чч:мм:сс]

☐ Синхронизация с сервером точного времени

NTP-сервер

0.0.0.0

[имя хоста или IP-адрес]

Интервал обновления

Каждый час

Сохранить

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительную информацию о службе точного времени NTP см. на веб-сайте: www.ntp.org.

По завершении настройки нажмите «Сохранить».

НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Раздел позволяет добавлять, редактировать, либо удалять учетные записи пользователей. Камера поддерживает два типа учетных записей.

Администратор – неограниченный доступ ко всем функциям и настройкам камеры

Пользователь – ограниченный доступ, права устанавливаются администратором

Учетная запись администратора

Камера использует одну учетную запись администратора: имя пользователя – **Admin**, пароль по умолчанию – **1234**. В целях безопасности после первого подключения к камере пароль администратора рекомендуется изменить. Для этого введите новый пароль в полях *«Пароль администратора»*, *«Подтверждение пароля»* и нажмите *«Сохранить»*.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Максимальная длина пароля 14 символов, пароль чувствителен к регистру.

Допустимые символы: A-Z, a-z, 0-9, !#\$%&'-.@^_~.

После смены пароля необходимо повторно войти в систему, указав новый пароль.

Разделы *«Система»* и *«Видео»* доступны только администратору.

Добавить пользователя

Для создания новой учетной записи введите имя пользователя и пароль, затем установите флажки напротив тех прав, которые будут доступны пользователю, и нажмите *«Добавить»*. Пользователь появится в списке *«Имя»*. Максимальное число пользователей — 20.

- ☒ **Вход/выход** – подключение к камере и просмотр
- ☒ **Настройка** – доступ к разделу *«Изображение»*
- ☒ **Разговор** – передача звука на камеру
- ☒ **Звук** – прослушивание звука с камеры

Управление пользователями

Для удаления учетной записи выберите в раскрывающемся списке имя пользователя, нажмите *«Удалить»* и *«ОК»* для подтверждения действия.

Для изменения параметров учетной записи выберите имя пользователя и нажмите *«Редактировать»*. В появившемся окне **1** введите новый пароль и установите набор прав, доступных пользователю. Если пароль изменять не требуется, укажите текущий пароль. Нажмите *«Сохранить»* и затем *«Закрыть»* для возврата к основному окну.

1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для просмотра информации о всех пользователях см. раздел [Система » Информация » Пользователи](#).

Аутентификация

При просмотре видео MJPEG по протоколу HTTP или при подключении по протоколу RTSP камера поддерживает базовую (basic) аутентификацию, а также более безопасный способ – дайджест (digest) аутентификацию. Укажите требуемый тип и нажмите *«Сохранить»*.

Отключена - ввод имени пользователя и пароля не требуется

Базовая - передача имени пользователя и пароля в открытом виде

Дайджест - передача имени пользователя и пароля в зашифрованном виде (исключает возможность перехвата пароля)

СОЗДАНИЕ И УСТАНОВКА СЕРТИФИКАТОВ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ HTTPS

Камера поддерживает расширенную версию протокола HTTP — HTTPS. При подключении к камере по протоколу HTTPS обмен информацией между камерой и браузером осуществляется в зашифрованном виде, что позволяет повысить уровень защиты передаваемых данных. Безопасность HTTPS-подключения обеспечивается при помощи цифрового удостоверения — сертификата. Раздел позволяет создать сертификат, **подписанный пользователем** или сформировать запрос на выпуск сертификата уполномоченной организацией — **центром сертификации**.

Создать сертификат (подписанный пользователем)

Если сертификат из центра сертификации не планируется использовать, либо он еще не получен, создайте и установите сертификат, подписанный пользователем. Для создания самоподписанного сертификата нажмите **«Создать»**. В появившемся окне введите запрашиваемую информацию и нажмите **«ОК»**.

Страна — код страны (для Российской Федерации — RU)

Область — название региона/области

Район — название района

Организация — название организации

Подразделение — наименование отдела/подразделения организации

Имя — имя для идентификации сертификата

Срок действия — срок действия сертификата (от 1 до 9999 дней)

Установить подписанный сертификат

При наличии сертификата, выданного центром сертификации, нажмите **«Обзор...»** и укажите путь к файлу. Затем нажмите **«Загрузить»** для установки сертификата.

Если сертификат еще не получен, нажмите **«Создать запрос сертификата»** для формирования запроса на его выпуск. В появившемся окне введите запрашиваемую информацию и нажмите **«ОК»**.

Страна — код страны (для Российской Федерации — RU)

Область — название региона/области

Район — название района

Организация — название организации

Подразделение — наименование отдела/подразделения организации

Имя — имя компьютера для идентификации сертификата

Настройка соединения HTTPS

Создать сертификат (подписанный пользователем)

Создать

Установить подписанный сертификат

Создать запрос сертификата

Загрузить подписанный сертификат

Обзор...

Загрузить

Созданный запрос

Состояние сертификата

Запрос сертификата не создан

Свойства

Удалить

Установленный сертификат

Состояние сертификата

Сертификат не установлен

Свойства

Удалить

Созданный запрос

Когда запрос в центр сертификации сформирован, в поле **«Состояние сертификата»** появится соответствующее сообщение. Нажмите **«Свойства»**, в появившемся окне скопируйте запрос в текстовом (PEM) формате и отправьте его в выбранный центр сертификации.

Центр выполнит проверку предоставленных данных и выдаст сертификат. После этого его можно загрузить в разделе «Установить подписанный сертификат».

ФИЛЬТРАЦИЯ IP-АДРЕСОВ

Функция фильтрации IP-адресов обеспечивает защиту от несанкционированного подключения к камере за счет ограничения числа пользователей, которым разрешен доступ к устройству. Так, например, доступ может быть разрешен только одному серверу, на котором установлена система управления видеонаблюдением.

☒ Включить фильтр IP-адресов

Для включения функции фильтрации IP-адресов установите флажок «Включить фильтр IP-адресов», в раскрывающемся списке установите требуемый режим фильтрации и нажмите «Применить».

Разрешить — доступ к камере разрешен только для IP-адресов, указанных в списке

Запретить — доступ к камере разрешен для всех IP-адресов, за исключением указанных в списке

Добавление и удаление IP-адреса из списка фильтрации

Для добавления нового IP-адреса в список фильтрации, введите его в нижнем поле окна «Список IP-адресов» и нажмите «Добавить». Максимальное количество адресов — 256.

Для удаления IP-адреса, выделите его в списке и нажмите «Удалить».

Настройка фильтрации IP-адресов

☐ Включить фильтр IP-адресов

Запретить ▼ IP-адреса

Применить

Список IP-адресов

--

Удалить

0.0.0.0

Добавить

УСТАНОВКА СЕРТИФИКАТОВ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ IEEE 802.1X

Камера поддерживает стандарт IEEE 802.1X, позволяющий повысить уровень безопасности сети за счет проверки подлинности всех подключаемых устройств.

При использовании IEEE 802.1X, камера запрашивает доступ к сети через маршрутизатор, который, в свою очередь, перенаправляет запрос аутентификационному серверу. В случае неудачной аутентификации на сервере, доступ к камере блокируется. Таким образом, если сетевой разъем камеры находится в легкодоступном для злоумышленника месте, применение IEEE 802.1X исключит возможность стороннего подключения к камере и перехвата видеоданных.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Маршрутизатор должен поддерживать IEEE 802.1X. В сети должен присутствовать аутентификационный сервер.

При использовании протокола IEEE 802.1X/EAP(OL)-TLS, подключение обеспечивается при помощи идентификатора и цифровых сертификатов. Раздел позволяет установить сертификаты **клиента, центра сертификации (CA)** и настроить параметры идентификации устройства. Для получения сертификатов обратитесь к системному администратору.

CA сертификат

Раздел позволяет загрузить сертификат сервера, созданный центром сертификации. Нажмите «Обзор...» и укажите путь к файлу сертификата. Для установки нажмите «Загрузить».

Сертификат клиента

Раздел позволяет загрузить сертификат клиента. Совместно с сертификатом клиента требуется загрузить частный ключ. Нажмите «Обзор...» и укажите путь к файлу сертификата / ключа. Для установки сертификата / ключа нажмите «Загрузить».

Настройки

Для идентификации пользователя аутентификационным сервером, введите в поле «Идентификация» имя, соответствующее сертификату. В поле «Пароль на частный ключ» укажите пароль для данного имени.

☒ Разрешить IEEE 802.1X

Для включения проверки подлинности установите флажок «Разрешить IEEE 802.1X».

Нажмите «Сохранить» для подтверждения изменений.

IEEE 802.1X/EAP-TLS

CA сертификат

Обзор...

Загрузить

Загрузить CA сертификат

Обзор...

Загрузить

Загрузить сертификат клиента

Частный ключ

Обзор...

Загрузить

Загрузить частный ключ

Настройки

Идентификация

Пароль на частный ключ

☐ Разрешить IEEE 802.1X

Сохранить

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Основные настройки

Раздел позволяет указать режим назначения IP-адреса и сетевых параметров камеры.

● Получить IP-адрес автоматически (DHCP)

IP-адрес (динамический) и все сетевые параметры камера получает автоматически от сервера DHCP. Подключение к камере осуществляется через программу **Evidence Starter Lite**.

❗ ПРИМЕЧАНИЯ:

Автоматическая настройка осуществляется только при условии, что в сети присутствует сервер DHCP. Для идентификации камеры используется ее MAC-адрес (указан на этикетке).

● Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес (статический) и сетевые параметры устанавливаются вручную. Укажите IP-адрес камеры, маску подсети, основной шлюз, предпочитаемый и альтернативный сервер DNS. Подключение к камере в данном режиме осуществляется через веб-браузер.

● Использовать PPPoE

Камера подключается по протоколу PPPoE («точка-точка» через Ethernet). Введите в соответствующих полях имя пользователя (имя) и пароль, предоставленные провайдером.

По окончании настройки нажмите «Сохранить».

Настройка портов

Раздел позволяет произвести настройку портов для доступа к камере.

HTTP-порт — порт для подключения по протоколу HTTP, обеспечивающего доступ к камере через веб-интерфейс (значение по умолчанию — 80)

RTSP-порт — порт для подключения по протоколу RTSP, обеспечивающего просмотр видео в режиме реального времени при помощи Windows MediaPlayer, QuickTime Player, VLC Media Player и т.д. (значение по умолчанию — 554)

HTTP-порт для MJPEG — порт для просмотра видео MJPEG (значение по умолчанию — 8008)

HTTPS-порт — порт для защищенных HTTP-соединений (значение по умолчанию — 443)

По окончании настройки нажмите «Сохранить».

❗ ПРИМЕЧАНИЕ:

Если HTTP-порт был изменен (например, с 80 на 8080) для камеры с IP-адресом 192.168.0.250, в строке веб-браузера вместо <http://192.168.0.250> необходимо ввести <http://192.168.0.250:8080>.

Настройка сетевого подключения

Основные настройки

☐ Получить IP-адрес автоматически (DHCP)

☒ Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес

Маска подсети

Основной шлюз

Предпочитаемый DNS-сервер

Альтернативный DNS-сервер

☐ Использовать PPPoE

Имя

Пароль

Настройка портов

HTTP-порт

RTSP-порт

HTTP-порт для MJPEG

HTTPS-порт

Настройка адреса IPv6

☐ Включить IPv6

Адрес :

Поисковая утилита

☒ Разрешить изменение IP-адреса через поисковую утилиту

✓ Включить IPv6

Раздел позволяет включить поддержку IP-адресации по протоколу IPv6. Установите флажок «Включить IPv6» и нажмите «Сохранить».

✓ Разрешить изменение IP-адреса через поисковую утилиту

Evidence Starter Lite позволяет осуществлять поиск камеры и изменять ее IP-адрес непосредственно в окне программы. Чтобы изменение адреса было невозможным, снимите флажок «Разрешить изменение IP-адреса через поисковую утилиту» и нажмите «Сохранить».

НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА ТРАФИКА QoS

При использовании технологии QoS, сетевому трафику могут быть присвоены различные уровни обслуживания. Таким образом, для потока видеоданных может быть установлен более высокий приоритет, что позволит исключить потерю данных или задержку видео при перегрузках в сети.

Параметры DSCP

Раздел позволяет настроить значения DSCP, определяющие приоритет потоков видео, аудио и управления (доступа через браузер). DSCP представляет собой 6 бит в заголовке IP-пакета и может иметь значение от 0 до 63. Чем выше значение DSCP, тем выше приоритет потока.

Значение по умолчанию — 0, что означает отмену DSCP.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования технологии QoS все устройства в сети должны поддерживать эту функцию.

По окончании настройки нажмите «Сохранить».

[СИСТЕМА](#) » [СЕТЬ](#) » [QoS](#)

Приоритет трафика QoS

Параметры DSCP

DSCP видеопотока

DSCP аудиопотока

DSCP управления

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА SNMP

Камера включает в себя агентский модуль (SNMP-агент), позволяющий осуществлять удаленный контроль и управление камерой по протоколу SNMP. Агент хранит данные о состоянии камеры и по запросу отправляет их управляющей станции (SNMP-менеджеру).

Раздел позволяет выбрать версию протокола и настроить параметры аутентификации.

✓ SNMP v1/v2

Для выбора SNMP первой или второй версии, установите флажок «Включить SNMP v1» или «Включить SNMP v2».

Для аутентификации в данном случае указывается имя сообщества (текстовая строка, используемая в качестве пароля). Имена сообществ задаются для двух групп: чтения (запроса параметров) и записи (запроса и изменения параметров). Значения по умолчанию: для группы чтения — public, для группы записи — private.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обмена информацией менеджер и агент должны иметь одинаковое имя сообщества.

✓ SNMP v3

Для выбора SNMP третьей версии установите флажок «Включить SNMP v3».

SNMPv3 является безопасной версией протокола и использует более сложную аутентификацию. В данном случае необходимо указать имя пользователя, типы аутентификации (MD5 или SHA) и шифрования (DES или AES), а также установить пароли для них. Пароль аутентификации должен содержать не менее 8 символов.

✓ Ловушки для SNMP v1/v2/v3

SNMP-ловушки представляют собой особые сообщения, отправляемые SNMP-агентом, оповещающие сервер управления о важных событиях и изменениях состояния устройства. Камера поддерживает отправку ловушек типа «горячий старт», информирующих о перезагрузке программного обеспечения (без отключения питания).

✓ Горячий старт

Для включения SNMP-ловушек установите флажки «Включить ловушку» и «Горячий старт».

В поле «Адрес ловушки» укажите адрес назначения (IP-адрес сервера управления). В поле «Группа ловушки» укажите имя сообщества. Значение по умолчанию — public.

По окончании настройки нажмите «Сохранить».

Настройка протокола SNMP

SNMP v1/v2

☐ Включить SNMP v1

☐ Включить SNMP v2

Группа чтения

public

Группа записи

private

SNMP v3

☐ Включить SNMP v3

Имя пользователя

Тип аутентификации

MD5 ▼

Пароль аутентификации

Тип шифрования

DES ▼

Пароль шифрования

Ловушки для SNMP v1/v2

☐ Включить ловушку

Адрес ловушки

Группа ловушки

public

Опции ловушки

☐ Горячий старт

Сохранить

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОТОКОЛА UPnP

Функция UPnP позволяет произвести быструю установку камеры: при подключении к локальной сети устройство, независимо от сетевых настроек (в частности, адреса камеры и маски подсети), будет обнаружено компьютером, работающим под операционной системой Windows. При этом значок камеры автоматически появится в меню «Сеть» («Мой компьютер» — «Сеть»).

✓ Включить UPnP

Для активации функции UPnP установите флажок «Включить UPnP», в поле «Имя устройства» введите имя камеры. Указанное имя будет отображаться в меню «Сеть».

❗ ПРИМЕЧАНИЕ:

Компонент UPnP должен быть установлен на компьютере. Для включения службы откройте «Панель управления» — «Программы и компоненты» — «Сеть и Интернет» — «Центр управления сетями и общим доступом». Выберите «Изменить дополнительные параметры общего доступа», в появившемся окне **1** установите «Включить сетевое обнаружение» и нажмите «Сохранить изменения».

✓ Разрешить перенадресацию портов

Для доступа к камере, находящейся в локальной сети, из внешней (Интернет), на маршрутизаторе должно быть выполнено перенаправление портов. Перенаправление может осуществляться автоматически, для этого установите флажок «Разрешить перенадресацию портов»; перенаправление вручную в дальнейшем не понадобится.

Доступ к камере из сети Интернет осуществляется по адресу:

http://<IP-адрес_маршрутизатора>:<HTTP-порт_камеры>.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ:

Маршрутизатор должен поддерживать UPnP.

Нажмите «Сохранить» для подтверждения изменений.

СИСТЕМА » СЕТЬ » UPnP

Настройка UPnP

Параметры UPnP


☒ Включить UPnP

☐ Разрешить перенадресацию портов

Имя устройства

Apix Box / M2 WDR

Сохранить

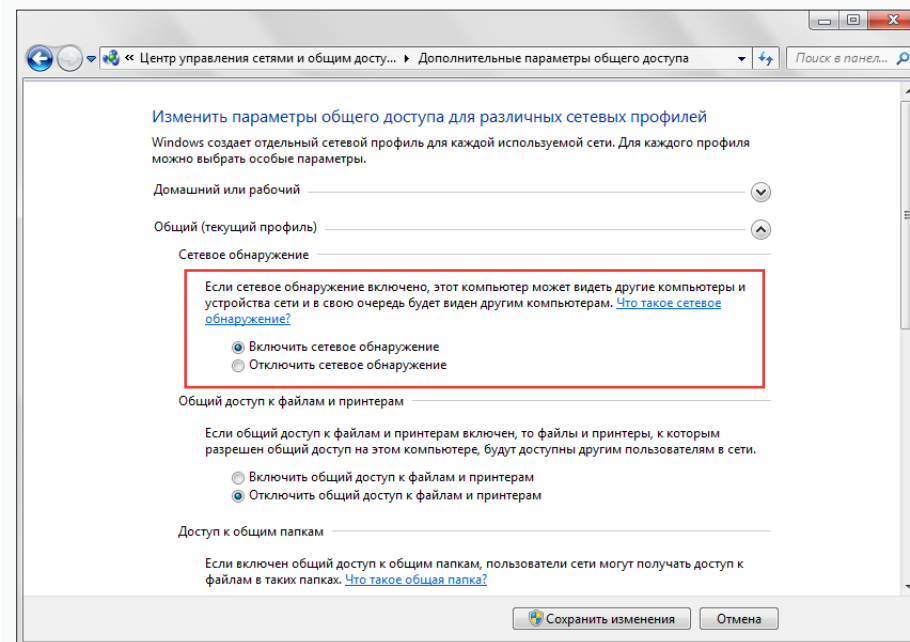

НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН DDNS

Динамическая служба доменных имен DDNS обеспечивает назначение постоянного доменного имени (например, <http://camera.dyndns.org>) камере с динамическим IP-адресом. Это позволяет производить подключение к камере по одному и тому же «простому» адресу, даже при изменении IP-адреса камеры: служба DDNS автоматически сопоставляет новый адрес устройства с присвоенным ему доменным именем.

☒ Включить DDNS

Для включения службы DDNS установите флажок «[Включить DDNS](#)».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования службы необходима регистрация на сервере DDNS.

В раскрывающемся списке «[Провайдер DDNS](#)» укажите сайт поставщика услуг DDNS. В поле «[Доменное имя](#)» введите имя домена, зарегистрированное на сервере. Укажите имя пользователя и пароль для аутентификации.

По окончании настройки нажмите «[Сохранить](#)».

[СИСТЕМА » DDNS](#)

Настройка службы DDNS

DDNS служба

Для использования службы необходима регистрация на сервере DDNS.

☐ Включить DDNS

Провайдер DDNS

DynDNS.org(динамически) ▼

Доменное имя

Имя пользователя

Пароль

Сохранить

НАСТРОЙКА ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

При появлении тревожного сигнала, обнаружении движения и других событиях камера может автоматически отправить тревожное сообщение и отдельные кадры по электронной почте. Для передачи сообщений используется протокол SMTP.

Раздел позволяет настроить параметры двух различных получателей.

Параметры SMTP-сервера

Для каждого получателя укажите адрес почтового сервера, порт подключения к серверу (значение по умолчанию — 25), имя пользователя и пароль, необходимые для авторизации. Для защищенного соединения с SMTP-сервером с использованием протокола SSL установите флажок «Использовать SSL».

Адрес, на который отправляется тревожное сообщение, указывается в поле «Получатель» (может быть указан только один e-mail).

В поле «Отправитель» указывается e-mail, с которого отправляется сообщение. Данный адрес используется для обоих получателей.

По окончании настройки нажмите «Сохранить».

Настройка почтовых сообщений

Параметры почтового сервера SMTP

SMTP-сервер №1	
Порт	25
Имя пользователя	
Пароль	
Получатель (E-mail 1)	
☐ Использовать SSL	
SMTP-сервер №2	
Порт	25
Имя пользователя	
Пароль	
Получатель (E-mail 2)	
☐ Использовать SSL	
Отправитель	
Сохранить	

НАСТРОЙКА СООБЩЕНИЙ FTP

При появлении тревожного сигнала, обнаружении движения и других событиях камера может автоматически отправить тревожное сообщение и отдельные кадры на удаленный FTP-сервер.

Раздел позволяет настроить параметры двух различных серверов.

Параметры FTP-сервера

Для каждого FTP-сервера укажите его адрес, порт (значение по умолчанию — 21), имя пользователя и пароль для авторизации.

В поле «*Путь*» указывается папка на сервере, в которую будут записываться передаваемые сообщения и кадры. Например, record\camera1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Папка должна быть создана на сервере заранее.

По умолчанию подключение к FTP-серверу осуществляется в активном режиме, когда управляющее соединение иницируется камерой, а соединение для передачи данных — сервером. Для подключения к серверу в пассивном режиме (оба соединения иницируются камерой) установите флажок «*Пассивный режим*».

По окончании настройки нажмите «*Сохранить*».

Настройка FTP

Параметры сервера FTP

FTP-сервер №1	
Порт	21
Имя пользователя	
Пароль	
Путь	
☐ Пассивный режим	
FTP-сервер №2	
Порт	21
Имя пользователя	
Пароль	
Путь	
☐ Пассивный режим	
Сохранить	

НАСТРОЙКА СООБЩЕНИЙ HTTP

При появлении тревожного сигнала, обнаружении движения и других событиях камера может автоматически отправить тревожное уведомление на сервер HTTP.

Раздел позволяет настроить параметры двух различных серверов.

Параметры HTTP-сервера

Для каждого HTTP-сервера укажите его адрес, а также имя пользователя и пароль для авторизации.

По окончании настройки нажмите «Сохранить».

Настройка сообщений HTTP

Параметры сервера HTTP

HTTP-сервер №1

Имя пользователя

Пароль

HTTP-сервер №2

Имя пользователя

Пароль

Сохранить

НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНОГО ВХОДА/ВЫХОДА

Для подключения к внешним устройствам в камере предусмотрен один тревожный вход и один тревожный выход. К тревожному входу могут подключаться охранные извещатели и другие датчики, оснащенные нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами. При получении сигнала от такого датчика камера может передать тревогу на пульт охраны или иное устройство, подключенное к тревожному выходу, а также направить уведомление о событии (e-mail, FTP, HTTP) или начать запись видео. Раздел позволяет произвести настройку контактов и указать действие, выполняемое при тревоге.

Использовать тревожные контакты

Для активации тревожных контактов установите режим *«Включено»*, либо *«По расписанию»*. В режиме *«Включено»* контакты используются постоянно, в режиме *«По расписанию»* – только в определенные дни недели и время.

Настройка расписания осуществляется в разделе [Система » Расписание](#).

Тип входных контактов

Установите тип контакта *«Н.З.»* (нормально замкнутый) или *«Н.О.»* (нормально разомкнутый) в зависимости от типа устройства, подключаемого к тревожному входу.

Уровень выходного сигнала

Установите уровень сигнала *«Высокий»* или *«Низкий»* в зависимости от типа устройства, подключаемого к тревожному выходу.

Действие при тревоге

Установите флажок напротив того действия (или действий), которое необходимо выполнить при тревоге.

- ☒ **Активировать тревожный выход** — отправка сигнала устройству, подключенному к тревожному выходу
- ☒ **ИК-фильтр** — включение/отключение ИК-фильтра
- ☒ **Отправка сообщения на FTP-сервер** — отправка сообщения о тревоге на сервер FTP
- ☒ **Загрузка кадров на FTP-сервер** — создание серии снимков и передача их на сервер FTP
- ☒ **Отправка уведомления HTTP** — отправка уведомления о наличии тревоги на сервер HTTP
- ☒ **Отправка сообщения по почте** — отправка сообщения о тревоге по электронной почте
- ☒ **Отправка кадров по почте** — создание серии снимков и передача их по электронной почте
- ☒ **Запись видео** — запись видеофрагмента на карту памяти или NAS-накопитель

По окончании настройки нажмите *«Сохранить»*.

СИСТЕМА » СОБЫТИЯ » ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ

Настройка тревожного входа/выхода

Использовать тревожные контакты

☒ Выключено
 ☐ Включено
 ☐ По расписанию
 Выберите расписание...

Тип входных контактов

☐ Н.З.
 ☒ Н.О.

Уровень выходного сигнала

☒ Высокий
 ☐ Низкий

Действие при тревоге

☒ Активировать тревожный выход
 ☐ ИК-Фильтр Вкл ▾

☐ Отправка сообщения на FTP сервер
 ☐ Отправка сообщения по почте

☐ Загрузка кадров на FTP сервер
 ☐ Отправка кадров по почте

☐ Отправка уведомления HTTP
 ☐ Запись видео на карту памяти

Параметры файла

Имя файла :

☒ Добавить к имени файла дату/время
 ☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)
 ☐ Добавить к имени файла порядковый номер до потом начать снова
 ☐ Перезаписывать файл

! ПРИМЕЧАНИЯ:

При выборе переключения ИК-фильтра необходимо, чтобы функция *«День/ночь»* не была установлена в режим *«Авто»* (см. раздел [Изображение » ИК-режимы](#)).


Передача кадров по FTP/E-mail возможна, только если один из видеопотоков имеет формат MJPEG (см. раздел [Видео » Видеоформат](#)).

Для записи видео на карту памяти или NAS-накопитель необходимо активировать запись в разделе [Система » Расписание записи](#). Параметры NAS-накопителя указываются в разделе [Запись » NAS](#).

Для отправки сообщений и загрузки кадров по FTP/HTTP/E-mail необходимо произвести предварительную настройку параметров FTP/HTTP/SMTP (см. разделы [Система » FTP](#); [Система » HTTP](#); [Система » Почта](#)).

НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНОГО ВХОДА/ВЫХОДА (продолжение)

✓ Загрузка кадров на FTP-сервер

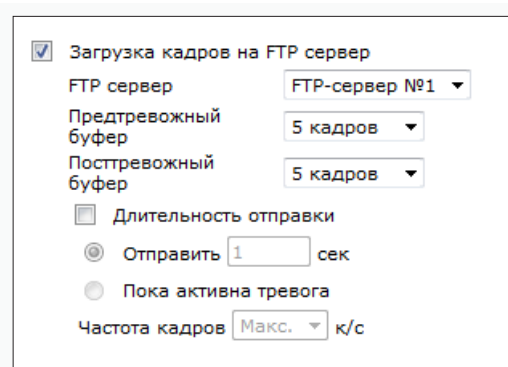
FTP-сервер

Выберите FTP-сервер, на который будут передаваться кадры (см. раздел [Система » FTP](#)).

Предтревожный буфер, посттревожный буфер

Укажите количество кадров, записываемых до и после тревожного сигнала.

✓ **Длительность отправки**


Установите флажок и выберите один из двух режимов, чтобы задать промежуток времени, на протяжении которого кадры должны передаваться на сервер.

- **Отправить [_] сек.** – в этом поле укажите промежуток времени, в течение которого будут передаваться кадры.
- **Пока активна тревога** – кадры передаются без ограничения в течение всего времени наличия тревожного сигнала.

Частота кадров – частота передачи кадров (снимков экрана) на сервер. При выборе значения «Макс.» число передаваемых кадров равно частоте потока M-JPEG.

см. раздел [Видео » Частота кадров](#)

✓ Отправка кадров по почте

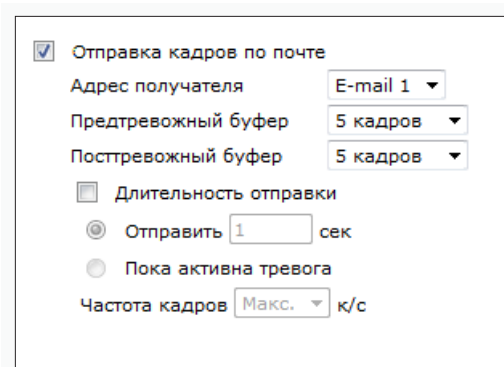
Адрес получателя

Выберите адрес электронной почты, на который будут пересылаться кадры (см. раздел [Система » Почта](#))

Предтревожный буфер, посттревожный буфер

Укажите количество кадров, записываемых до и после тревожного сигнала.

✓ **Длительность отправки**


Установите флажок и выберите один из двух режимов, чтобы задать промежуток времени, на протяжении которого кадры должны передаваться на сервер.

- **Отправить [_] сек.** – в этом поле укажите промежуток времени, в течение которого будут передаваться кадры.
- **Пока активна тревога** – кадры передаются без ограничения в течение всего времени наличия тревожного сигнала.

Частота кадров – частота передачи кадров (снимков экрана) на сервер. При выборе значения «Макс.» число передаваемых кадров равно частоте потока M-JPEG.

см. раздел [Видео » Частота кадров](#)

✓ Отправка уведомления HTTP

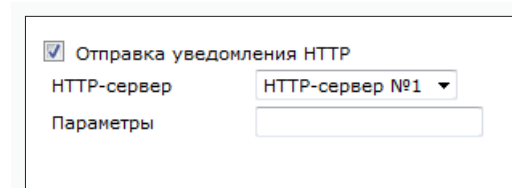
HTTP-сервер


Выберите из списка HTTP-сервер, на который будут передаваться уведомления (см. раздел [Система » HTTP](#)). Укажите параметры уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в поле «Параметры» указано `action=1&group=2` и настроен HTTP-сервер <http://192.168.0.1/admin.php>, уведомление будет отправлено как <http://192.168.0.1/admin.php?action=1&group=2>.

✓ **Запись видео на карту памяти/ NAS-накопитель**

см. раздел [Система » Расписание записи](#)

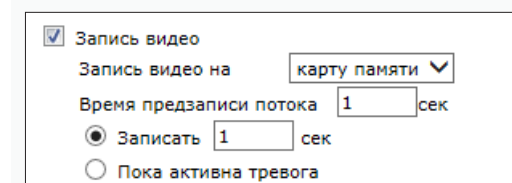
Время предзаписи

Укажите время записи до момента тревоги (от 1 до 3 секунд).

- **Записать [_] сек.** – в этом поле укажите промежуток времени, в течение которого будет вестись запись.
- **Записывать пока активна тревога** – видео записывается в течение всего времени наличия тревожного сигнала.

Нажмите «[Сохранить](#)» для сохранения изменений.

НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНОГО ВХОДА/ВЫХОДА (продолжение)

Имя файла

Раздел позволяет указать имя файла (например, **image.jpg**) для снимка экрана, загружаемого на сервер FTP или пересылаемого по электронной почте. В данном случае **image.jpg** — это базовое имя. Для записи на сервер нескольких файлов, к базовому имени может быть добавлена дополнительная информация.

● **Добавить к имени файла дату/время**

К базовому имени файла добавляется дата и время создания снимка: **imageГГММДД_ЧЧММСС_NN.jpg**, где ГГ — год, ММ — месяц, ДД — число, ЧЧ — час, ММ — минута, СС — секунда, NN — порядковый номер.

● **Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)**

К базовому имени файла добавляется порядковый номер: **imageNNNNNNNN.jpg**, где NN — порядковый номер.

● **Добавить к имени файла порядковый номер до [_] потом начать снова**

К базовому имени файла добавляется порядковый номер: **imageNN.jpg**, где NN — порядковый номер. Номер увеличивается до указанного значения, затем запись осуществляется снова (с номера 00).

● **Перезаписывать файл**

Базовое имя файла не изменяется, при загрузке нового кадра осуществляется перезапись существующего.

Нажмите «Сохранить» для сохранения внесенных изменений.

Настройка тревожного входа/выхода

Использовать тревожные контакты

☒ Выключено ☐ Включено ☐ По расписанию

Тип входных контактов

☐ Н.З. ☒ Н.О.

Уровень выходного сигнала

☒ Высокий ☐ Низкий

Действие при тревоге

- | | |
|--|---|
| ☒ Активировать тревожный выход | ☐ ИК-Фильтр <input data-bbox="1899 488 1986 518" type="text" value="Вкл"/> |
| ☐ Отправка сообщения на FTP сервер | ☐ Отправка сообщения по почте |
| ☐ Загрузка кадров на FTP сервер | ☐ Отправка кадров по почте |
| ☐ Отправка уведомления HTTP | ☐ Запись видео на карту памяти |

Параметры файла

Имя файла :

- ☒ Добавить к имени файла дату/время
- ☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)
- ☐ Добавить к имени файла порядковый номер до потом начать снова
- ☐ Перезаписывать файл

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Детектор движения — функция, позволяющая без установки дополнительных устройств определять наличие перемещения в области обзора камеры. Детектор движения непрерывно анализирует изображение и, если величина изменений превышает заданное пороговое значение, формирует тревогу. В камере предусмотрены четыре детектора движения, при этом зоны обнаружения, чувствительность и действие, выполняемое при тревоге, указываются для каждого из них независимо. Выберите номер детектора и произведите настройку как описано ниже.


Детектор движения

Для активации детектора установите режим «Включен», либо «По расписанию». В режиме «Включен» детектор используется постоянно, в режиме «По расписанию» — только в определенные дни недели и время. Настройка расписания осуществляется в разделе [Система » Расписание](#).

Установите в окне с изображением рамку, соответствующую зоне, в которой определяется перемещение (границы рамки изменяются при помощи мыши). Нажмите кнопку «Добавить». При необходимости установите несколько рамок детектора. Для удаления рамки выделите ее курсором мыши и нажмите «Удалить».

Параметры детектора движения

Выборка числа пикселей [1-10] — количество пикселей, для которых система производит измерение. Значение по умолчанию — 1, то есть измеряется каждый пиксель. Если указано значение 3, это означает, что измерение в каждой строке и столбце проводится для одного пикселя из трех.

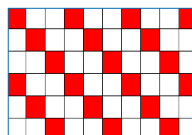

Уровень обнаружения [1-100] — уровень обнаружения для каждого измеряемого пикселя. Значение по умолчанию — 10; чем меньше значение, тем выше чувствительность детектора.

Уровень чувствительности [1-100] — величина, указывающая процент совпадения между измеряемыми пикселями. Значение по умолчанию — 80, то есть система определяет движение, когда различаются более 20 % измеряемых пикселей.

Время сканирования [0-7200] — интервал между последовательными тревожными событиями. Значение по умолчанию — 10, то есть если движение в кадре продолжается длительное время, сигнал тревоги формируется только раз в 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При активации детектора появится окно **1**, в котором отображается текущий статус системы обнаружения.

СИСТЕМА » СОБЫТИЯ » ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

Настройка детектора движения

Детектор движения 1

☒ Выключен ☐ Включен
☐ По расписанию

Параметры детектора движения

Выборка числа пикселей [1-10]
 Уровень обнаружения [1-100]
 Уровень чувствительности [1-100]
 Время сканирования (сек) [0-7200]



Зоны детекции

Действие при тревоге

☐ Активировать тревожный выход


☐ Запись видео на карту памяти ☐ Отправка сообщения по почте
☐ Отправка сообщения на FTP сервер ☐ Отправка кадров по почте
☐ Загрузка кадров на FTP-сервер
☐ Отправка уведомления HTTP

Имя файла: image.jpg

☒ Добавить к имени файла дату/время
☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)
☐ Добавить к имени файла порядковый номер до потом начать снова
☐ Перезаписывать файл



Нет движения

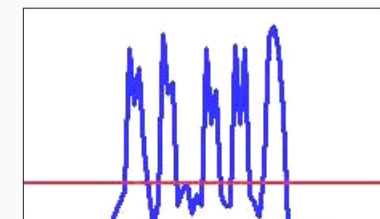

Обнаружение движения

1

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ (продолжение)

Действие при тревоге

Установите флажок напротив того действия (или действий), которое необходимо выполнить при срабатывании детектора.

- ☒ **Активировать тревожный выход** — отправка сигнала устройству, подключенному к тревожному выходу
- ☒ **Отправка сообщения на FTP-сервер** — отправка сообщения о наличии движения на сервер FTP
- ☒ **Загрузка кадров на FTP-сервер** — создание серии снимков и передача их на сервер FTP
- ☒ **Отправка уведомления HTTP** — отправка уведомления о наличии движения на сервер HTTP
- ☒ **Отправка сообщения по почте** — отправка сообщения о наличии движения по электронной почте
- ☒ **Отправка кадров по почте** — создание серии снимков и передача их по электронной почте
- ☒ **Запись видео** — запись видеофрагмента на карту памяти или NAS-накопитель

Имя файла

Укажите имя файла для снимка экрана, загружаемого на сервер FTP или пересылаемого по электронной почте.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Указания по настройке действий и имени файла приведены в разделе [Система » События » Тревожные контакты](#).

По окончании настройки детектора движения нажмите «[Сохранить](#)» для сохранения внесенных изменений.

СИСТЕМА » СОБЫТИЯ » ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

Настройка детектора движения

Детектор движения 1 ▾

☒ Выключен
 ☐ Включен
 ☐ По расписанию

Выберите расписание...

Параметры детектора движения

Выборка числа пикселей [1-10]	1
Уровень обнаружения [1-100]	10
Уровень чувствительности [1-100]	80
Время сканирования (сек) [0-7200]	10

Действие при тревоге

☐ Активировать тревожный выход

Высокий уровень ▾

☐ Запись видео на карту памяти
 ☐ Отправка сообщения по почте

☐ Отправка сообщения на FTP сервер
 ☐ Отправка кадров по почте

☐ Загрузка кадров на FTP-сервер
 ☐ Отправка уведомления HTTP

Имя файла : image.jpg

☒ Добавить к имени файла дату/время
 ☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)
 ☐ Добавить к имени файла порядковый номер до 0 потом начать снова
 ☐ Перезаписывать файл

Сохранить

Зоны детекции

Добавить Удалить

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В камере предусмотрена функция диагностики сетевого подключения, работающая следующим образом: периодически производится проверка соединения с другим IP-устройством (например, видеорегистратором или видеосервером) командой «ping». Если отклик от данного устройства не получен, формируется тревога.

Контроль сетевого подключения

Для активации диагностики установите режим *«Включено»*, либо *«По расписанию»*. В режиме *«Включено»* проверка производится постоянно, в режиме *«По расписанию»* – только в определенные дни недели и время. Настройка расписания осуществляется в разделе [Система » Расписание](#).

Установка IP-адреса и интервала пинга

В поле *«Пинг IP-адреса»* укажите адрес устройства, проверка соединения с которым служит критерием исправного сетевого подключения. Укажите периодичность проверки.

Действие при тревоге

Установите флажок напротив того действия (или действий), которое необходимо выполнить в случае неисправности подключения.

- ☒ **Активировать тревожный выход** — отправка сигнала устройству, подключенному к тревожному выходу
- ☒ **Отправка сообщения на FTP-сервер** — отправка сообщения о потере подключения на сервер FTP
- ☒ **Отправка сообщения по почте** — отправка сообщения о потере подключения по электронной почте
- ☒ **Запись видео на карту памяти** — запись видеофрагмента на карту памяти

! ПРИМЕЧАНИЯ:

Отправка сообщений по FTP/E-mail осуществляется после восстановления сетевого подключения. Для отправки необходимо произвести предварительную настройку параметров FTP/SMTP (см. разделы [Система » FTP](#); [Система » Почта](#)).

Для записи видео на карту памяти необходимо активировать запись в разделе [Система » Расписание записи](#).

СИСТЕМА » СОБЫТИЯ » ДЕТЕКТОР СБОЯ СЕТИ

Диагностика состояния сетевого подключения

Контроль сетевого подключения

☒ Выключено
 ☐ Включено
 ☐ По расписанию

Выберите расписание...

Установка IP-адреса и интервала пинга

Пинг IP-адреса

0.0.0.0

через

1

минут

Действие при тревоге

☐ Активировать тревожный выход 1

Высокий уровень

☐ Запись видео на карту памяти

☐ Отправка сообщения на FTP сервер

☐ Отправка сообщения по почте

Сохранить

☒ Запись видео на карту памяти

При выборе действия *«Запись видео на карту памяти»* открывается окно **1** с настройками дополнительных параметров.

☒ Запись видео

Запись видео на

карту памяти

Время предзаписи потока

1

сек

☒ Записать 1 сек
 ☐ Пока активна тревога

Время предзаписи

Укажите время записи до момента тревоги (от 1 до 3 секунд).

- ☒ **Записать [_] сек.** – в этом поле укажите промежуток времени, в течение которого будет вестись запись.
- ☒ **Записывать пока активна тревога** – видео записывается в течение всего времени наличия тревожного сигнала.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ САБОТАЖА

Система защиты от саботажа позволяет выявлять несанкционированные внешние воздействия, такие как перекрытие области обзора, закрашивание объектива или купола из аэрозольного баллона, изменение направления камеры. Система хранит в буфере старые кадры и непрерывно сравнивает их с более новыми. В случае резкого изменения снимаемой сцены формируется тревога.

Тревога при саботаже

Для активации системы защиты установите режим «*Включен*», либо «*По расписанию*». В режиме «*Включен*» система используется постоянно, в режиме «*По расписанию*» – только в определенные дни недели и время. Настройка расписания осуществляется в разделе [Система » Расписание](#).

Продолжительность саботажа

В поле «*Минимум*» укажите продолжительность внешнего воздействия, воспринимаемого системой защиты как несанкционированное.

Действие при тревоге

Установите флажок напротив того действия (или действий), которое необходимо выполнить при срабатывании системы антисаботажа.

- ☒ **Активировать тревожный выход** — отправка сигнала устройству, подключенному к тревожному выходу
- ☒ **Отправка сообщения на FTP-сервер** — отправка сообщения об обнаружении несанкционированного воздействия на сервер FTP
- ☒ **Загрузка кадров на FTP-сервер** — создание серии снимков и передача их на сервер FTP
- ☒ **Отправка уведомления HTTP** — отправка уведомления об обнаружении несанкционированного воздействия на сервер HTTP
- ☒ **Отправка сообщения по почте** — отправка сообщения об обнаружении несанкционированного воздействия по электронной почте
- ☒ **Отправка кадров по почте** — создание серии снимков и передача их по электронной почте
- ☒ **Запись видео** — запись видеоснимка на карту памяти или NAS-накопитель

СИСТЕМА » СОБЫТИЯ » АНТИСАБОТАЖ

Система защиты от саботажа

Тревога при саботаже

☒ Выключено
 ☐ Включено
 ☐ По расписанию

Выберите расписание...

Продолжительность саботажа

Минимум

20

сек

Действие при тревоге

☒ Активировать тревожный выход

Высокий уровень

☐ Запись видео на карту памяти

☐ Отправка сообщения на FTP сервер

☐ Отправка сообщения по почте

☐ Загрузка кадров на FTP-сервер

☐ Отправка кадров по почте

☐ Отправка уведомления HTTP

Имя файла

Имя файла : image.jpg

☒ Добавить к имени файла дату/время
 ☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)
 ☐ Добавить к имени файла порядковый номер до 0 потом начать снова
 ☐ Перезаписывать файл

Сохранить

Имя файла

Укажите имя файла для снимка экрана, загружаемого на сервер FTP или пересылаемого по электронной почте.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Указания по настройке действий и имени файла приведены в разделе [Система » События » Тревожные контакты](#).

НАСТРОЙКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Камера поддерживает возможность периодической отправки кадров по FTP или e-mail, независимо от наличия тревожных сигналов или событий.

Периодическое событие

Для активации функции установите режим *«Включено»* и укажите периодичность отправки кадров в поле *«Интервал»*.

Действие при тревоге

Установите флажок напротив того действия (или действий), которое необходимо выполнить.

- ☒ **Загрузка кадров на FTP-сервер** — создание серии снимков и передача их на сервер FTP
- ☒ **Отправка кадров по почте** — создание серии снимков и передача их по электронной почте

Имя файла

Укажите имя файла для снимка экрана.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Указания по настройке действий и имени файла приведены в разделе [Система » События » Тревожные контакты](#).

СИСТЕМА » СОБЫТИЯ » ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Настройка периодического события

Периодическое событие

☒ Выключено ☐ Включено

Настройка интервала события

Интервал сек

Действие при тревоге

☒ Загрузка кадров на FTP сервер	☒ Отправка кадров по почте
FTP сервер FTP-сервер №1	Адрес получателя E-mail 1
Предтревожный буфер 5 кадров	Предтревожный буфер 5 кадров
Посттревожный буфер 5 кадров	Посттревожный буфер 5 кадров

Имя файла

Имя файла :

- ☒ Добавить к имени файла дату/время
- ☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)
- ☐ Добавить к имени файла порядковый номер до потом начать снова
- ☐ Перезаписывать файл

АКТИВАЦИЯ ТРЕВОГИ ВРУЧНУЮ

Кнопка , расположенная на странице просмотра, предназначена для того, чтобы оператор в любой момент мог активировать тревогу. Данный раздел позволяет настроить действие, выполняемое при нажатии кнопки.

Активация тревоги вручную

Для активации тревожной кнопки установите режим *«Включено»*.

Действие при тревоге

Камера поддерживает два режима отправки кадров, установите флажки в соответствии с требуемым действием.

- ☒ **Активировать тревожный выход** — отправка сигнала устройству, подключенному к тревожному выходу
- ☒ **ИК-фильтр** — включение/отключение ИК-фильтра
- ☒ **Отправка сообщения на FTP-сервер** — отправка сообщения о наличии тревоги на сервер FTP
- ☒ **Загрузка кадров на FTP-сервер** — создание серии снимков и передача их на сервер FTP
- ☒ **Отправка уведомления HTTP** — отправка уведомления о наличии тревоги на сервер HTTP
- ☒ **Отправка сообщения по почте** — отправка сообщения о наличии тревоги по электронной почте
- ☒ **Отправка кадров по почте** — создание серии снимков и передача их по электронной почте
- ☒ **Запись видео** — запись видеофрагмента на карту памяти или NAS-накопитель

Имя файла

Укажите имя файла для снимка экрана, загружаемого на сервер FTP или пересылаемого по электронной почте.

! ПРИМЕЧАНИЯ:

Указания по настройке действий и имени файла приведены в разделе [Система » События » Тревожные контакты](#).

Для загрузки кадров по FTP/ E-mail необходимо произвести предварительную настройку параметров подключения к серверам FTP / SMTP.

см. разделы [Система » FTP](#); [Система » Почта](#)

Передача кадров по FTP/ E-mail возможна, если один из видеопотоков имеет формат MJPEG.

см. раздел [Видео » Видеоформат](#)

СИСТЕМА » СОБЫТИЯ » АКТИВАЦИЯ ТРЕВОГИ ВРУЧНУЮ

Активация тревоги вручную

Активация тревоги вручную

☒ Выключена ☐ Включена

Действие при тревоге

- | | | | |
|--|----------------------|--|------------------|
| ☒ Активировать тревожный выход | <div>Высокий ▾</div> | ☐ ИК-фильтр | <div>Вкл ▾</div> |
| ☐ Отправка сообщения на FTP-сервер | | ☐ Отправка сообщения по почте | |
| ☐ Загрузка кадров на FTP-сервер | | ☐ Отправка кадров по почте | |
| ☐ Отправка уведомления HTTP | | ☐ Запись видео | |

Имя файла

Имя файла:

- ☒ Добавить к имени файла дату/время
- ☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)
- ☐ Добавить к имени файла порядковый номер до потом начать снова
- ☐ Перезаписывать файл

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ЗВУКА

Детектор звука — функция, позволяющая камере реагировать на нестандартный шум вблизи устройства. Когда уровень шума превышает заданное пороговое значение, детектор звука формирует тревогу.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Функция доступна при подключении к камере внешнего микрофона.

Детектор звука

Для активации детектора установите режим «Включен» и укажите следующие параметры:

Уровень обнаружения [1-100] — чувствительность детектора к шумам.

Значение по умолчанию — 10; чем меньше значение, тем выше чувствительность.

Время сканирования [0-7200] — интервал между последовательными тревожными событиями. Значение по умолчанию — 10, то есть если шум продолжается в течение длительного времени, сигнал тревоги формируется только раз в 10 секунд.

Действие при тревоге

Установите флажок напротив того действия (или действий), которое необходимо выполнить при срабатывании детектора.

Активировать тревожный выход — отправка сигнала устройству, подключенному к тревожному выходу

Отправка сообщения на FTP-сервер — отправка сообщения о наличии шума на сервер FTP

Загрузка кадров на FTP-сервер — создание серии снимков и передача их на сервер FTP

Отправка уведомления HTTP — отправка уведомления о наличии шума на сервер HTTP

Отправка сообщения по почте — отправка сообщения о наличии шума по электронной почте

Отправка кадров по почте — создание серии снимков и передача их по электронной почте

Запись видео — запись видеофрагмента на карту памяти или NAS-накопитель

Имя файла

Укажите имя файла для снимка экрана, загружаемого на сервер FTP или пересылаемого по электронной почте.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Указания по настройке действий и имени файла приведены в разделе

[Система » События » Тревожные контакты](#).

По окончании настройки нажмите «Сохранить» для подтверждения внесенных изменений.

Детектор звука

Детектор звука

☒ Выключен
 ☐ Включен

Параметры детектора звука

Уровень обнаружения [1-100]

Время сканирования (сек) [0-7200]

Действие при тревоге

☐ Активировать тревожный выход
 ☐ Запись видео

☒ Высокий уровень

☐ Отправка сообщения на FTP-сервер
 ☐ Отправка сообщения по почте

☐ Загрузка кадров на FTP-сервер
 ☐ Отправка кадров по почте

☐ Отправка уведомления HTTP

Имя файла:

Имя файла:

☒ Добавить к имени файла дату/время

☐ Добавить к имени файла порядковый номер (без ограничения)

☐ Добавить к имени файла порядковый номер до потом начать снова

☐ Перезаписывать файл

УПРАВЛЕНИЕ КАРТОЙ ПАМЯТИ

Камера поддерживает возможность локальной записи видео на карту памяти.

Информация об устройстве

Раздел позволяет просмотреть информацию о карте памяти: тип, общий объем и объем, свободный для записи. При отсутствии карты памяти в камере, в поле «*Статус*» указано «*Нет*».

Дополнительные параметры

Если карта памяти используется впервые, необходимо выполнить ее форматирование. Форматирование также требуется, если ранее карта была установлена в устройстве, имеющем другую программную платформу.

Убедитесь, что запись на карту памяти отключена (см. раздел [Система » Расписание записи](#)) и нажмите «*Форматировать*».

❗ ПРИМЕЧАНИЕ:

При форматировании все данные, содержащиеся на карте памяти, будут удалены.

Настройка очистки диска

При отсутствии свободного места на карте памяти локальная запись останавливается. Чтобы автоматически удалять с карты старые записи, а освободившееся место использовать для записи новых файлов, установите флажок «*Разрешить автоматическую очистку диска*».

В поле «*Удалять записи старше чем*» укажите максимальную продолжительность хранения файлов. Записи сохраняются в течении указанного количества дней (недель), а затем автоматически удаляются.

В поле «*Удалять старые записи при заполнении диска на*» укажите максимальный процент заполнения карты. Если объем записей превысит указанное значение, наиболее старые файлы будут автоматически удалены.

По окончании настройки нажмите «*Сохранить*».

Список записей

Список записей отображает перечень всех файлов, содержащихся на карте памяти. Чтобы упорядочить записи по имени и дате создания, нажмите «*Сортировать*». Чтобы воспроизвести запись в проигрывателе или скопировать файл на ПК, выделите его и нажмите «*Загрузить*». Для удаления файла с карты памяти нажмите «*Удалить*».

СИСТЕМА » ЗАПИСЬ » КАРТА ПАМЯТИ

Карта памяти

Информация об устройстве

Тип устройства:	SD-карта		
Свободное место	0 Кб	Общий размер	0 Кб
Статус:	Нет	Заполнена:	Нет

Дополнительные параметры

Форматирование устройства

Форматировать

Настройка очистки диска

☐ Разрешить автоматическую очистку диска

Удалять записи старше, чем:

1

день (дней)

Удалять старые записи при заполнении диска на:

85

%

Сохранить

Список записей

Имя файла

Размер

--

Удалить

Сортировать

Загрузить

❗ ПРИМЕЧАНИЯ:

Если камера работает в режиме постоянной записи на карту памяти (см. [Система » Расписание записи](#)), и при этом включена запись видео по событию (при наличии тревожного сигнала, обнаружении движения и пр.), в момент тревоги камера начнет запись по событию, а после вернется к обычной записи.

Буквы A/M/R/T/U в начале имени файла обозначают следующее:

A — запись при наличии тревожного сигнала;

M — запись при обнаружении движения;

R — обычная запись,

T — запись при обнаружении несанкционированного воздействия,

U — запись при сработке детектора звука.

УПРАВЛЕНИЕ NAS-НАКОПИТЕЛЕМ

Камера поддерживает возможность записи видео на NAS-накопитель по протоколу SAMBA.

Информация об устройстве

Раздел позволяет просмотреть информацию о накопителе: тип, общий объем и объем, свободный для записи. Если сетевой накопитель не подключен, в поле *«Статус»* указано *«Не в сети»*.

Параметры

Укажите IP-адрес накопителя, имя пользователя и пароль для авторизации на сервере. В поле *«Путь»* указывается папка на сервере, в которую будет записываться видео.

По окончании настройки нажмите *«Сохранить»*.

Дополнительные параметры

Для форматирования накопителя убедитесь, что запись на NAS отключена (см. раздел [Система](#) [» Расписание записи](#)) и нажмите *«Форматировать»*.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ:

При форматировании все данные, содержащиеся на карте памяти, будут удалены.

Настройка очистки диска

При отсутствии свободного места на накопителе запись останавливается. Чтобы автоматически удалять с сервера старые записи, а освободившееся место использовать для записи новых файлов, установите флажок *«Разрешить автоматическую очистку диска»*.

В поле *«Удалять записи старше чем»* укажите максимальную продолжительность хранения файлов. Записи сохраняются в течении указанного количества дней (недель), а затем автоматически удаляются.

В поле *«Удалять старые записи при заполнении диска на»* укажите максимальный процент заполнения накопителя. Если объем записей превысит указанное значение, наиболее старые файлы будут автоматически удалены.

По окончании настройки нажмите *«Сохранить»*.

Список записей

Список записей отображает перечень всех файлов, содержащихся на NAS-накопителе. Чтобы упорядочить записи по имени и дате создания, нажмите *«Сортировать»*. Чтобы воспроизвести запись в проигрывателе или скопировать файл на ПК, выделите его и нажмите *«Загрузить»*. Для удаления файла нажмите *«Удалить»*.

NAS

Информация об устройстве

Тип устройства	NAS		
Свободное место	0ГБ	Общий размер	0ГБ
Статус	Не в сети	Заполнено	Нет

Параметры

Протокол

SAMBA

IP-адрес

Путь

Имя пользователя

Пароль

Сохранить

Дополнительные параметры

Форматирование устройства

Форматировать

Настройка очистки диска

☐ Разрешить автоматическую очистку диска

Удалять записи старше чем

1

день (дней)

Удалять старые записи при заполнении диска на

85

%

Сохранить

Список записей

Имя файла	Размер

Удалить

Сортировать

Загрузить

❗ ПРИМЕЧАНИЯ:

Если камера работает в режиме постоянной записи на NAS-накопитель (см. [Система](#) [» Расписание записи](#)), и при этом включена запись видео по событию (при наличии тревожного сигнала, обнаружении движения и пр.), в момент тревоги камера начнет запись по событию, а после вернется к обычной записи.

Буквы A/M/R/T/U в начале имени файла обозначают следующее: A — запись при наличии тревожного сигнала; M — запись при обнаружении движения; R — обычная запись; T — запись при обнаружении несанкционированного воздействия; U — запись при сработке детектора звука.

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ЗАПИСИ

Запись видео с камеры может осуществляться непрерывно, либо по заданному расписанию. Выберите накопитель, на который ведется запись, и укажите один из следующих режимов:

- **Запретить запись** – запись видео не осуществляется.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

В данном режиме запись видео по событию (при наличии тревожного сигнала, обнаружении движения и пр.) недоступна.

- **Постоянная запись** – запись видео осуществляется в постоянном режиме.
- **Запись по расписанию** – запись осуществляется только в указанные временные интервалы.

По окончании настройки нажмите «Сохранить».

Настройка расписания записи

Для настройки расписания выделите в таблице одну из строк и установите флажки напротив дня (или дней) недели, в который необходимо вести запись. В поле «Начало» укажите время начала записи в данный день, в поле «Продолжительность» — длительность записи. Нажмите «Сохранить». При необходимости в расписании можно указать до 10 различных строк.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Продолжительность может иметь значение от 00:00 до 168:59.

Чтобы удалить строку, выделите ее в таблице и нажмите «Удалить».

Настройка расписания записи

Запись

- ☒ Карта памяти
- ☐ NAS

Расписание записи

- ☒ Запретить запись
- ☐ Постоянная запись
- ☐ Запись по расписанию

	День недели	Начало	Продолжительность
1	- 0 0 0 - - -	00:00	24:00
2	- - - - 0 0 -	00:00	22:00
3	- - - - - -	----	----
4	- - - - - -	----	----
5	- - - - - -	----	----
6	- - - - - -	----	----
7	- - - - - -	----	----
8	- - - - - -	----	----
9	- - - - - -	----	----
10	- - - - - -	----	----

☐ Пн
 ☐ Вт
 ☐ Ср
 ☐ Чт
 ☒ Пт
 ☒ Сб
 ☐ Вс

Начало : 00:00 Продолжительность : 22:00

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ДЛЯ ТРЕВОЖНЫХ СОБЫТИЙ

Раздел позволяет произвести настройку расписания для тревожных контактов, детектора движения, систем диагностики сетевого подключения и защиты от саботажа, а также для профилей изображения (см. разделы [Система » События » Тревожные контакты](#), [Система » События » Детектор движения](#), [Система » События » Детектор сбоя сети](#), [Система » События » Антисаботаж](#), [Изображение » Профили настроек](#)).

Настройка расписания

Для настройки расписания выделите в таблице одну из строк, установите флажки напротив дня (или дней) недели, в который функция должна быть активна и выберите один из следующих режимов:

- **День** — функция активна, когда камера работает в дневном режиме (цветное изображение)
- **Ночь** — функция активна, когда камера работает в ночном режиме (черно-белое изображение)
- **Время** — функция активна в указанное время, независимо от режима работы камеры

В поле *«Начало»* указывается время включения функции в данный день, в поле *«Продолжительность»* — длительность работы.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Продолжительность может иметь значение от 00:00 до 168:59.

По окончании настройки нажмите *«Сохранить»*. При необходимости в расписании можно указать до 10 различных строк.

Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите *«Удалить»*.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Каждая из строк расписания используется отдельно. При настройке *«Расписание 1»* означает первую строку, *«Расписание 2»* — вторую и т. д.

Расписание

День недели	Начало	Продолжительность
1 0 0 0 0 - -	00:00	24:00
2 - - - - -	----	----
3 - - - - -	----	----
4 - - - - -	----	----
5 - - - - -	----	----
6 - - - - -	----	----
7 - - - - -	----	----
8 - - - - -	----	----
9 - - - - -	----	----
10 - - - - -	----	----

☒ Пн
 ☒ Вт
 ☒ Ср
 ☒ Чт
 ☒ Пт
 ☐ Сб
 ☐ Вс

☐ День
 ☐ Ночь
 ☒ Время
 Начало:
 Продолжительность:

УСТАНОВКА ПУТИ К СОХРАНЯЕМЫМ СНИМКАМ И ВИДЕОФАЙЛАМ

Камера поддерживает возможность записи видео и снимков экрана на ПК или внешний жесткий диск.

Для управления записью и создания снимка используются кнопки и на странице просмотра:



Создание снимка экрана (кадра)



Запуск/остановка записи видео на ПК

По умолчанию файлы сохраняются в папке «C:\». Чтобы настроить другую директорию для записей, нажмите [«Выбрать»](#) и укажите путь к папке.

Для подтверждения изменений нажмите [«Сохранить»](#).

СИСТЕМА » РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛОВ

Расположение файлов

Установить путь сохранения снимков и записанных видеофайлов на ПК

Каталог сохранения файлов на ПК:

ПРОСМОТР СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛА

Раздел позволяет просмотреть данные о всех подключениях к камере с момента ее запуска.

[СИСТЕМА](#) » [ИНФОРМАЦИЯ](#) » [ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ](#)

Журнал событий

```
[Tue Jun 1 22:01:00 2010] --Network interface initialized start
[Tue Jun 1 22:01:01 2010] --Network interface initialized end
[Tue Jun 1 22:01:01 2010] --Host IP = 192.168.2.199
[Tue Jun 1 22:01:01 2010] --Subnet Mask = 255.255.255.0
[Tue Jun 1 22:01:01 2010] --Gateway = 192.168.2.254
[Tue Jun 1 22:01:01 2010] --MAC address = 00:D0:89:09:40:AA
[Tue Jun 1 22:02:10 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.244 GET /cgi-bin/center
[Tue Jun 1 22:02:13 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.244 GET /cgi-bin/showc
[Tue Jun 1 22:02:21 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.244 GET /cgi-bin/server
[Tue Jun 1 22:57:48 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET / HTTP/1.1
[Tue Jun 1 22:57:50 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/setlogo
[Tue Jun 1 22:57:50 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/ret.cgi
[Tue Jun 1 22:57:50 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/top.cgi
[Tue Jun 1 22:57:50 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/center.
[Tue Jun 1 22:57:53 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/showda
[Tue Jun 1 23:25:43 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/servern
[Tue Jun 1 23:26:03 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/server_
[Tue Jun 1 23:26:06 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/server_
[Tue Jun 1 23:26:13 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/center.
[Tue Jun 1 23:26:13 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/camset
[Tue Jun 1 23:26:15 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/showda
[Tue Jun 1 23:26:49 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/server_
[Tue Jun 1 23:26:51 2010] --Admin@::ffff:192.168.2.70 GET /cgi-bin/
```

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ

Для просмотра всех учетных записей нажмите *«Учетные записи пользователей»*. В окне появится перечень пользователей в формате **Admin: 1234**, что означает имя — Admin, пароль — 1234.

Для просмотра прав пользователей нажмите *«Пользовательские настройки»*. В окне появится перечень пользователей в формате **Admin: 1:1:1:1**, что означает имя — Admin; права — вход/выход : настройка : разговор : звук (1 — разрешено, 0 — запрещено).

[СИСТЕМА](#) » [ИНФОРМАЦИЯ](#) » [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ](#)

Информация о пользователях

Admin:1234

Учетные записи пользователей

Пользовательские настройки

Информация о пользователях

Admin:1:1:1:1

Учетные записи пользователей

Пользовательские настройки

ПРОСМОТР ТЕКУЩИХ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ

Раздел позволяет просмотреть все текущие настройки камеры в виде списка.

[СИСТЕМА](#) » [ИНФОРМАЦИЯ](#) » [ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ](#)

Список текущих настроек

Mega Pixel Camera Initial Configuration File

=====
[Camera setting]
=====

exposure mode = <autoiris>

min shutter speed = <8>

fixed shutter speed = <56>

white balance mode = <auto>

white balance rgain = <57>

white balance bgain = <54>

brightness value = <100>

sharpness value = <0>

contrast value = <110>

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Раздел позволяет выполнить сброс пользовательских настроек или перезагрузку камеры.

Восстановление стандартных заводских настроек с потерей всех изменений

Для сброса всех параметров, включая сетевые, нажмите [«Сбросить настройки»](#). После перезагрузки камеры подключение к ней возможно по заданному по умолчанию адресу.

IP-адрес: **192.168.0.250**

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

Восстановление стандартных заводских настроек с сохранением текущих сетевых параметров

Нажмите [«Сбросить настройки»](#) для сброса всех параметров камеры, за исключением сетевых настроек.

После перезагрузки подключение к камере возможно по адресу, заданному в разделе [Система » Сеть » Сетевые настройки](#) с именем пользователя и паролем по умолчанию.

Имя пользователя: **Admin**

Пароль: **1234**

Перезагрузка

Для перезагрузки камеры без изменения настроек нажмите «Перезагрузка».

Время перезагрузки камеры — 30 секунд.

СИСТЕМА » СБРОС НАСТРОЕК

Восстановление настроек по умолчанию

Восстановление стандартных заводских настроек с потерей всех изменений

Сбросить настройки

Восстановление стандартных заводских настроек с сохранением текущих сетевых параметров
Система перезагрузится и сетевые настройки будут сохранены

Сбросить настройки

Перезагрузка устройства

Перезагрузка

ПРОСМОТР ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Раздел позволяет просмотреть данные о версии установленного программного обеспечения камеры.

Версия программного обеспечения

Версия установленного программного обеспечения: **st20150113NSZ**

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Раздел позволяет установить на камеру программное обеспечение новой версии.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Прежде чем начать обновление программного обеспечения, сохраните файл обновления на ПК. Не изменяйте имя файла.

Во время процесса обновления не отключайте питание камеры, не обновляйте и не закрывайте окно браузера.

Для установки программного обеспечения нажмите «Обзор...» и укажите путь к файлу обновления (например, ulmage+userland). В раскрывающемся списке укажите тип обновляемого файла (для файла ulmage+userland укажите ulmage+userland.img). Нажмите «Обновить» и дождитесь завершения процесса.

После обновления рекомендуется переустановить на компьютере компоненты ActiveX. Для этого закройте окно браузера, откройте на компьютере «Панель управления» – «Программы и компоненты». В списке установленных программ выберите **DCViewer** и нажмите «Удалить». Повторно откройте окно браузера, подключитесь к камере и разрешите автоматическую установку ActiveX (см. раздел [Установка компонента ActiveX](#)).

[СИСТЕМА » ОБНОВЛЕНИЕ](#)

Обновление программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения выполните следующие действия:

Шаг 1:

Укажите путь к файлу обновления

Шаг 2:

Укажите тип обновляемого файла

Шаг 3:

Убедитесь в правильности выполнения описанных выше действий и нажмите кнопку "Обновить"

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ НАСТРОЕК КАМЕРЫ

Камера поддерживает возможность создания и загрузки файлов конфигурации, позволяющих перенести все текущие настройки камеры на другое устройство. Данная функция значительно ускоряет процесс настройки нескольких камер с одинаковыми параметрами.

Экспорт текущих настроек

Раздел позволяет создать файл конфигурации (.bin).

Для создания файла нажмите «Экспортировать» и укажите путь к папке, в которую необходимо сохранить файл.

Импорт текущих настроек

Раздел позволяет загрузить ранее созданный файл конфигурации.

Для загрузки нажмите «Обзор...», укажите путь к файлу конфигурации и затем нажмите «Загрузить».

[СИСТЕМА](#) » [ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ](#)

Импорт/экспорт настроек

Экспорт настроек

Экспорт текущих настроек

Экспортировать

Импорт настроек

Выбрать файл конфигурации

Обзор...

Загрузить

НАСТРОЙКА ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ

Потоки

Камера поддерживает одновременную передачу нескольких потоков видео в форматах H.264 и MJPEG.

H.264 — формат, обеспечивающий высокую степень сжатия за счет межкадрового предсказания для группы кадров (GOV). H.264 позволяет передавать данные по сетям с низкой пропускной способностью и вести запись видео при ограниченном объеме архива.

MJPEG — формат, использующий покадровое сжатие, за счет чего обеспечивается высокое качество видео и возможность его детального анализа. Однако, MJPEG требует большего объема архива.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Передача кадров по FTP/E-mail возможна, только если один из потоков имеет формат MJPEG.

H.264 – передача одного потока в формате H.264

MJPEG – передача одного потока в формате MJPEG

H.264 + H.264 – передача двух потоков в формате H.264

H.264 + MJPEG – передача одного потока в формате H.264 и одного потока в формате MJPEG

H.264 + H.264 + H.264 – передача трех потоков в формате H.264

H.264 + H.264 + MJPEG – передача двух потоков в формате H.264 и одного в MJPEG

H.264 + H.264 + H.264 + H.264 – передача четырех потоков в формате H.264

H.264 + H.264 + H.264 + MJPEG – передача трех потоков H.264 и одного MJPEG

ПРИМЕЧАНИЯ:

В скобках рядом с разрешением указана максимальная частота кадров, это значение используется по умолчанию. Чтобы указать меньшую частоту кадров, перейдите в раздел [Видео » Частота кадров](#).

Настройка битрейта осуществляется в разделе [Видео » Кодирование потока](#).

ВИДЕО » ВИДЕОФОРМАТ

Настройка формата видеопотоков

Потоки

H.264 + H.264

H.264-1 видеоформат : 1920 x 1080 (25 к/с)

H.264-2 видеоформат : 720 x 576 (25 к/с)

Поддержка BNC : N/A

Сохранить

Примечание:

Отправка изображения по электронной почте или загрузка на FTP-сервер доступна только при выборе формата MJPEG.

Информация на экране просмотра

☒ Показать дату

☒ Показать время

Position:

topright

☒ Показать текст:

Position:

bottomleft

Сохранить

Изменение изображения

Без изменений

Сохранить

Настройки GOV группы:

GOV длина для H.264-1 25

GOV длина для H.264-2 25

GOV длина для H.264-3 25

GOV длина для H.264-4 25

Сохранить

Режим сжатия H.264

H.264-1 : Основной профиль

H.264-2 : Основной профиль

H.264-3 : Основной профиль

H.264-4 : Основной профиль

Сохранить

НАСТРОЙКА ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ (продолжение)

Информация на экране просмотра

На изображение, получаемое с камеры, могут быть наложены титры: текущая дата и время, а также любая пояснительная надпись. Титры накладываются на прозрачном фоне и размещаются в любом из углов экрана. Цвет текста — белый. Установите флажки напротив тех параметров, которые необходимо показать на экране, укажите местоположение титров и нажмите [«Сохранить»](#).

- ☒ **Показать дату** — текущая дата ☒ **Показать время** — текущее время
☒ **Показать текст** — пояснительная надпись, указанная в поле справа

ПРИМЕЧАНИЯ:

Настройка даты и времени камеры осуществляется в разделе [Система » Система](#).
 Максимальная длина пояснительной надписи — 20 символов.

Изменение изображения

Настройка цифрового изменения изображения. Выберите режим и нажмите [«Сохранить»](#).

Без изменений — изображение без изменений

Поворот + отражение — перевернутое изображение

Зеркальное отражение — изображение, отраженное зеркально

90° по часовой стрелки — изображение, повернутое на 90° по часовой стрелке

90° против часовой стрелки — изображение, повернутое на 90° против часовой стрелки

Поворот на 180° — изображение, повернутое на 180°

Настройки GOV группы

Длина GOV определяет частоту следования опорных (I-) кадров. Большая длина позволяет снизить объем передаваемых данных, однако точность при воспроизведении видео в данном случае также снижается. По умолчанию для потоков H.264-1 и H.264-2 установлено значение 50, то есть один I-кадр через каждые 50 кадров, а для потоков H.264-3 и H.264-4 — 25. При необходимости укажите другое значение и нажмите [«Сохранить»](#).

Профиль H.264

Выбор профиля сжатия для потоков H.264.

Базовый профиль — кодирование видео для мобильных устройств и интернет-видео

Основной профиль — кодирование видео стандартной четкости

Высокий профиль — кодирование видео высокого разрешения

По окончании настройки нажмите [«Сохранить»](#).

Настройка формата видеопотоков

Потоки

H.264 + H.264 ▼

H.264-1 видеоформат : 1920 x 1080 (25 к/с) ▼

H.264-2 видеоформат : 720 x 576 (25 к/с) ▼

Поддержка BNC : N/A

Сохранить

Примечание:

Отправка изображения по электронной почте или загрузка на FTP-сервер доступна только при выборе формата MJPEG.

Информация на экране просмотра

☒ Показать дату ☒ Показать время

Position: topright ▼

☒ Показать текст:

Position: bottomleft ▼

Сохранить

Изменение изображения

Без изменений ▼

Сохранить

Настройки GOV группы:

GOV длина для H.264-1 25 GOV длина для H.264-2 25

GOV длина для H.264-3 25 GOV длина для H.264-4 25

Сохранить

Режим сжатия H.264

H.264-1 : Основной профиль ▼ H.264-2 : Основной профиль ▼

H.264-3 : Основной профиль ▼ H.264-4 : Основной профиль ▼

Сохранить

НАСТРОЙКА СЖАТИЯ ВИДЕОПОТОКОВ

Сжатие потока MJPEG

Степень сжатия потока MJPEG определяется значением Q-фактора, указанным в поле *«Качество MJPEG»*. Q-фактор может иметь значение от 1 до 70. Чем выше значение, тем выше качество видео.

Для подтверждения изменений нажмите *«Сохранить»*.

Сжатие потока H.264

Степень сжатия потоков H.264 определяется значением битрейта. Битрейт может иметь значение от 64 до 20480 кбит/с при сумме по всем потокам не более 26624 кбит/с. Чем выше значение битрейта, тем выше качество изображения.

Для подтверждения изменений нажмите *«Сохранить»*.

Информация о сжатии

Чтобы информация о параметрах сжатия не показывалась на странице просмотра, снимите флажок *«Отображать информацию о сжатии на странице просмотра»* и нажмите *«Сохранить»*.

Режим постоянного битрейта

По умолчанию сжатие потоков H.264 осуществляется в режиме постоянного битрейта (CBR), то есть скорость всегда фиксирована. В режиме переменного битрейта (VBR) сжатие потока регулируется в зависимости от сложности изображения: для статических сцен битрейт ниже, для динамических — выше.

! ПРИМЕЧАНИЯ:

В режиме VBR в поле *«Сжатие потока H.264»* указывается максимальное значение битрейта. Режим VBR требует большей пропускной способности сети, поэтому если полоса пропускания ограничена, рекомендуется использовать режим CBR.

ВИДЕО » КОДИРОВАНИЕ ПОТОКА

Сжатие видео

Сжатие потока MJPEG:

Качество MJPEG:

Сжатие потока H.264-1:

Битрейт H264-1: кбит/с

Сжатие потока H.264-2:

Битрейт H.264-2: кбит/с

Сжатие потока H.264-3:

Битрейт H264-3: кбит/с

Сжатие потока H.264-4:

Битрейт H.264-4: кбит/с

Информация о сжатии:

☒ Отображать информацию о сжатии на странице просмотра

Режим постоянного битрейта:

☒ Постоянный битрейт потока H.264-1

☒ Постоянный битрейт потока H.264-2

☒ Постоянный битрейт потока H.264-3

☒ Постоянный битрейт потока H.264-4

НАСТРОЙКА ОБЛАСТЕЙ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА

Если камера работает в режиме трех- или четырехпоточковой передачи видео (см. раздел [Видео » Видеоформат](#)), для всех потоков, кроме первого, может быть выделена область интереса (ROI). Это означает, что поток будет передавать не полное изображение, а только определенную, наиболее важную его часть.

Поскольку размер области интереса меньше полного изображения, поток данных при настройке ROI будет также меньше.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для первого потока изображение всегда передается полностью.

Установите флажок «Активация области» и разместите на изображении рамку, соответствующую области интереса (границы рамки изменяются при помощи мыши). По окончании настройки нажмите «Сохранить».

ВИДЕО » ОБЛАСТИ ПРОСМОТРА

Настройка областей детального просмотра

Области просмотра

- ☐ Активация области для H.264-2
- ☐ Активация области для H.264-3
- ☐ Активация области для H.264-4
- ☐ Активация области для MJPEG

Сохранить



НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПРОТОКОЛА ВИДЕО

Камера поддерживает различные протоколы передачи видео. Выберите требуемый режим и нажмите «Сохранить».

● RTP поверх UDP

Передача видеоданных осуществляется по протоколу RTP поверх протокола UDP без подтверждения передачи информации.

● RTP поверх RTSP (TCP)

Передача видеоданных осуществляется по протоколу RTP поверх протокола RTSP/TCP с подтверждением передачи информации.

● RTSP поверх HTTP

Передача видеоданных осуществляется по протоколу RTSP поверх протокола HTTP с подтверждением передачи информации.

● MJPEG поверх HTTP

Передача видеоданных осуществляется по протоколу MJPEG поверх протокола HTTP с подтверждением передачи информации.

● Мультикастинг

Передача видеоданных осуществляется в режиме многоадресной рассылки.

При многоадресной рассылке маршрутизатору передается только один поток видео, а его копии затем отправляются нескольким получателям. Таким образом, отсутствует необходимость пересылать одну и ту же информацию несколько раз (отдельно каждому получателю).

Для организации рассылки необходимо указать адрес и порт мультикаст-группы. Копии потока будут направляться только тем пользователям, которые запросили подключение к этой группе. Время жизни пакетов указывается в поле «TTL».

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования многоадресной рассылки все устройства в сети должны поддерживать функцию Multicast.

Настройка сетевого протокола видео

Параметры видеопотока

- ☒ RTP поверх UDP
- ☐ RTP поверх RTSP(TCP)
- ☐ RTSP поверх HTTP
- ☐ MJPEG поверх HTTP
- ☐ Мультикастинг

Адрес H.264-1	0.0.0.0	Порт	0
Адрес H.264-2	0.0.0.0	Порт	0
Адрес H.264-3	0.0.0.0	Порт	0
Адрес H.264-4	0.0.0.0	Порт	0
Адрес MJPEG	0.0.0.0	Порт	0
Адрес аудио	0.0.0.0	Порт	0
TTL	1		

Примечание:

Данные настройки применимы только при просмотре изображения с помощью ActiveX (DC Viewer).

НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ СМЕНЫ КАДРОВ

Раздел позволяет установить частоту смены кадров для потоков MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4. Укажите требуемое значение и нажмите «[Сохранить](#)».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная частота смены кадров зависит от выбранного формата потока (см. раздел [Видео » Видеоформат](#)).

Настройка частоты смены кадров

Поток MJPEG

Частота кадров MJPEG: 25 ▼

Сохранить

Поток H264-1

Частота кадров H264-1: 25 ▼

Сохранить

Поток H264-2

Частота кадров H264-2: 13 ▼

Сохранить

Поток H.264-3

Частота кадров H.264-3: 25 ▼

Сохранить

Поток H.264-4

Частота кадров H.264-4: 25 ▼

Сохранить

МАСКИРОВАНИЕ ПРИВАТНЫХ ЗОН

Маскирование частных зон — функция, позволяющая исключить просмотр отдельных областей изображения, закрыв их маской (цветным прямоугольником). Максимальное количество частных зон — 5.

Зоны маскирования

Для настройки маски установите флажок «[Активация зоны](#)» и установите на изображении рамку, соответствующую частной зоне (границы рамки изменяются при помощи мыши). Рекомендуется, чтобы размер рамки немного превышал размер маскируемого объекта.

Параметры маскирующей зоны

В раскрывающемся списке укажите цвет маски.

По окончании настройки нажмите «[Сохранить](#)».

Маскирование частных зон

Зоны маскирования


- ☐ Активация зоны 1
- ☐ Активация зоны 2
- ☐ Активация зоны 3
- ☐ Активация зоны 4
- ☐ Активация зоны 5

Параметры маскирующей зоны

Цвет

черный

Сохранить

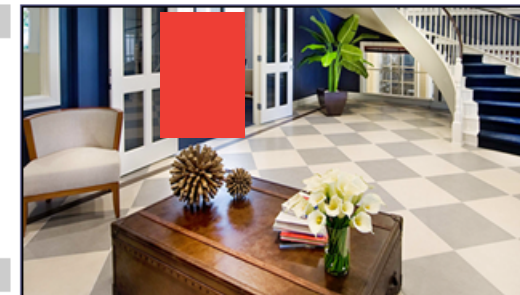

НАСТРОЙКА АУДИО

В камере предусмотрен встроенный микрофон, а также вход и выход аудио для подключения внешнего микрофона или динамиков, оснащенных собственным источником питания.

Режим передачи

Выберите режим приема/передачи звука и нажмите «Сохранить».

- **Полный дуплекс** — одновременный прием звука от микрофона и передача звука на динамики
- **Полудуплекс** — только прием звука от микрофона или только передача звука на динамики
- **Односторонний** — только передача звука на динамик
- **Односторонний** — только прием звука от микрофона
- **Выключить** — передача звука отключена

Настройка усиления

Установите значения входного и выходного усиления звука. Если указано значение «Выключить», звук отключен.

Битрейт

Укажите битрейт для потока аудио: 16 - 40 кбит/с (G.726), 64 кбит/с (G.711 uLAW или aLAW), 128 - 768 кбит/с (PCM). Чем выше значение битрейта, тем выше качество аудио.

Тип входа

Выберите устройство, от которого камера должна принимать звук (встроенный микрофон либо внешний микрофон, подключенный к аудиовходу), и нажмите «Сохранить».

Запись аудио

Если необходимо вести запись видеоданных со звуком, установите режим «Включено» и нажмите «Сохранить».

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Режим записи аудио распространяется на все виды записи: на карту памяти, NAS и ПК.

Настройка аудио

Режим передачи:

- ☐ Полный дуплекс (одновременная передача и прием звука)
- ☐ Полудуплекс (только передача или только прием звука)
- ☐ Односторонний (только передача звука)
- ☒ Односторонний (только прием звука)
- ☐ Выключить

Настройка усиления:

Входное усиление: 3 ▼

Выходное усиление: 3 ▼

Битрейт: uLAW ▼

Сохранить

Тип входа Встроенный микрофон ▼

Сохранить

Запись аудио: Выключить ▼

Сохранить

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1 Профиль настроек ▼

Профиль настроек ▲

Номер

Имя

☐ По расписанию

Профиль настроек позволяет сохранить текущие параметры раздела «**Изображение**» и в случае необходимости восстановить их, указав номер профиля. Таким образом, можно произвести предварительную настройку параметров для различных условий съемки, а затем быстро переключаться из одного режима в другой.

Максимальное число профилей — 10.

Чтобы сохранить профиль, выберите его номер, укажите имя (обозначение) и нажмите . Для загрузки профиля выберите его номер и нажмите .

Профили также могут загружаться автоматически (по расписанию). Для этого установите флажок «*По расписанию*», выберите номер расписания и нажмите «*OK*».

Настройка расписания осуществляется в разделе [Система» Расписание](#).

2 Выдержка ▼

Выдержка ▲

Авто режим

Макс. усиление

☐ Автодиафрагма

☒ Автозатвор

Мин. затвор

☐ Приоритет затвора

☐ Ручной режим

Раскройте в боковом меню раздел «**Выдержка**», установите режим работы и нажмите «*OK*».

● Автодиафрагма

Регулировка диафрагмы и усиления осуществляются автоматически, в зависимости от уровня освещенности; минимальная скорость затвора может иметь значение от 1/1,5 до 1/25 секунд.

● Автозатвор

Регулировка скорости затвора и диафрагмы осуществляются автоматически, в зависимости от уровня освещенности; минимальная скорость затвора может иметь значение от 1/1,5 до 1/425 секунд.

ПРОСМОТР

СИСТЕМА

ВИДЕО

ИЗОБРАЖЕНИЕ

1

Профиль настроек ▼

2

Выдержка ▼

3

Баланс белого ▼

4

Изображение ▼

5

Шумоподавление ▼

6

ИК-фильтр ▼

7

Компенсация засветки

Выкл ▼

8

Цифровой зум

Выкл ▼

9

Динамический диапазон

Выкл ▼

10

ТВ формат

50 к/с (PAL) ▼

Формат сжатия ☒ H.264-1 ☐ H.264-2

X1 X1/2

Фокус 1 шаг(с)

Битрейт MJPEG : Средний уровень сжатия, среднее качество
 Битрейт H.264-1 : 4096 кбит/с, средний уровень сжатия
 Битрейт H.264-2 : 1024 кбит/с, высокий уровень сжатия, низкое качество
 Битрейт H.264-3 : 1024 кбит/с, высокий уровень сжатия, низкое качество
 Битрейт H.264-4 : 1024 кбит/с, высокий уровень сжатия, низкое качество

● Приоритет затвора

Приоритет имеет затвор, диафрагма регулируется автоматически; скорость затвора может иметь значение от 1/25 до 1/425 секунд.

● Ручной режим

Режим с фиксированной скоростью затвора и усилением. Скорость затвора может иметь значение от 1/10000 до 1/1,5 секунд, уровень усиления — от 1 до 9.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание появления сильных шумов на изображении, при выборе одного из автоматических режимов укажите максимальное усиление.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

3 Баланс белого ▼

Раскройте раздел *«Баланс белого»*, установите режим работы и нажмите *«ОК»*.

● Автоматический

Баланс белого регулируется автоматически (цветовая температура в диапазоне 2700 ~ 7800 К).

● Динамический (ATW)

Баланс белого автоматически отслеживается и регулируется при изменении условий съемки (цветовая температура в диапазоне 2500 ~ 10000 К).

● Фиксированный

Баланс белого настраивается однократно, при нажатии кнопки В дальнейшем зафиксированные настройки используются независимо от условий освещения.

● Ручной

Баланс белого настраивается вручную. Укажите коэффициент усиления красного и синего.

4 Изображение ▼

Раскройте раздел *«Изображение»* и установите требуемые уровни яркости, контрастности и т. д. Для подтверждения изменений нажмите *«ОК»*.

Яркость: от -12 до +13

Резкость: от 0 до +15

Контрастность: от -6 до +19

Насыщенность: от -6 до +19

Оттенок: от -12 до +13

5 Шумоподавление 2DNR/3DNR ▼

Для улучшения изображения в условиях низкой освещенности могут использоваться две системы шумоподавления – 3DNR и 2DNR, или их комбинация.

Установите требуемые уровни 3D и 2D шумоподавления и нажмите *«ОК»*.

Для отключения функции установите *«Выкл.»*.

6 ИК-режимы ▼

Камера может работать в режимах «день» (цветное изображение) или «ночь» (черно-белое изображение). При работе днем ИК-фильтр отсекает часть светового излучения, корректируя цветопередачу. При переходе в ночной режим ИК-фильтр убирается для увеличения чувствительности.

Авто — автоматическое переключение ИК-фильтра в зависимости от уровня освещенности

Ночь — ИК-фильтр постоянно включен (черно-белое изображение)

День — ИК-фильтр постоянно выключен (цветное изображение)

Смарт — адаптивное управление ИК-фильтром на основе анализа данных от датчика освещенности и получаемого изображения


AF при переключении ИК-фильтра – автоматическое срабатывание функции Auto Back Focus (ABF) для подстройки резкости изображения при переключении режимов день/ночь (смещение ИК-фильтра при переключении режимов день/ночь может приводить к расфокусировке)

7 Компенсация засветки

Функция компенсации задней засветки (BLC) позволяет предотвратить затемнение объекта, находящегося на фоне ярких источников света. Для включения функции выберите в раскрываемся списке *«Вкл.»* и нажмите и нажмите *«ОК»*.


НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)

8 Цифровой зум

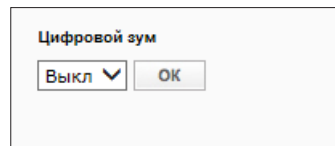

Функция цифрового зума позволяет увеличить изображение от 2 до 10 раз. Установите в раскрывающемся списке требуемое значение увеличения и нажмите «OK». Для отключения функции установите «Выкл».


9 Динамический диапазон

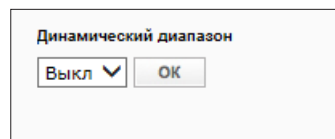

Функция расширенного динамического диапазона (WDR) позволяет получить изображение высокого качества без засвеченных или темных зон при работе камеры в условиях сложной освещенности и высокой контрастности.

Укажите требуемый уровень и нажмите «OK». Более высокий уровень позволяет обработать больший перепад освещенности.

10 ТВ формат

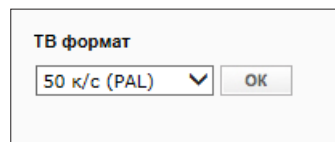

Укажите требуемый формат видео и нажмите «OK». Формат PAL используется для сети 50 Гц, NTSC — для сети 60 Гц.

30 к/с – режим 30 кадров в секунду (NTSC);


25 к/с – режим 25 кадров в секунду (PAL);

Установите требуемый формат и нажмите «OK».

ПРИЛОЖЕНИЕ: УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ ИНТЕРНЕТА В БРАУЗЕРЕ INTERNET EXPLORER

С целью повышения производительности браузера Internet Explorer рекомендуется удалить временные файлы Интернета.


Запустите браузер Internet Explorer. В правой верхней части окна браузера выберите «Сервис (⚙)» – «Свойства обозревателя» ¹ и в открывшемся окне ² во вкладке «Общие» – «История просмотра» нажмите «Удалить...». В новом окне ³ установите флажок напротив пункта «Временные файлы Интернета» и нажмите «Удалить».

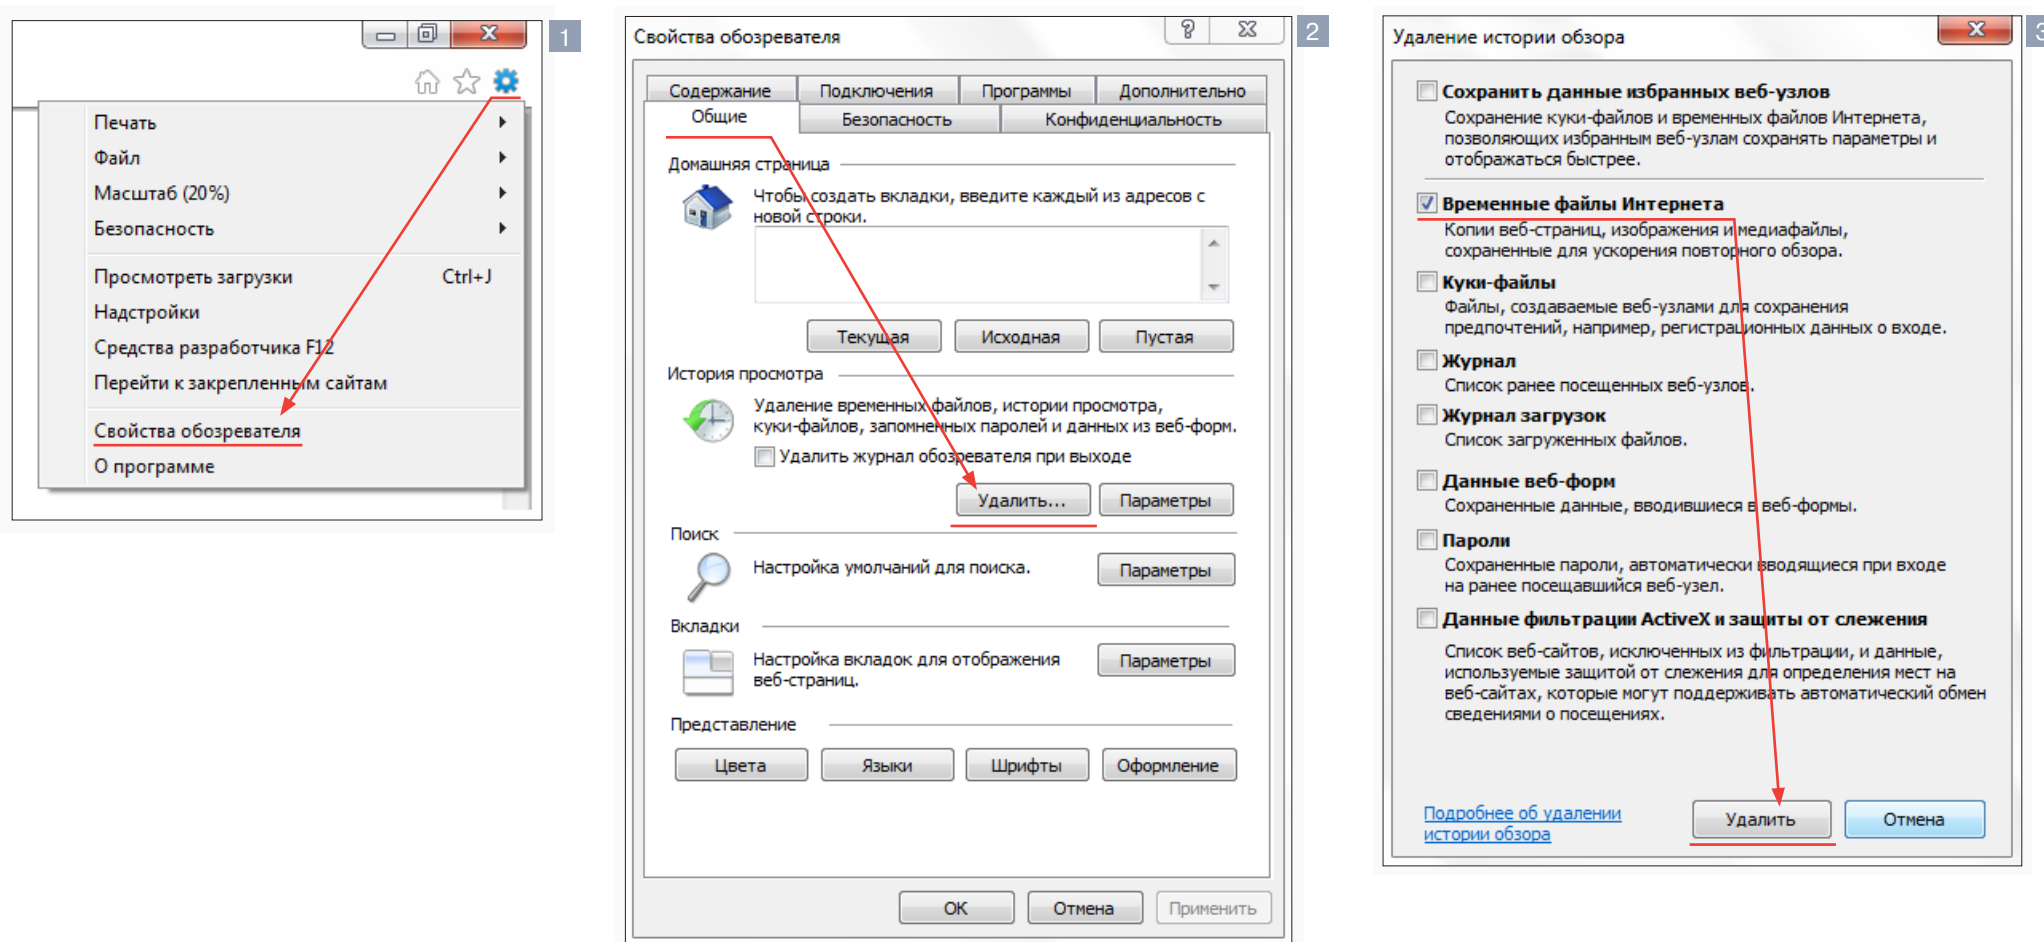

ПРИЛОЖЕНИЕ: НАСТРОЙКА ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА В БРАУЗЕРЕ INTERNET EXPLORER

Система безопасности браузера Internet Explorer может автоматически блокировать подключение к IP-камере. В этом случае проверьте параметры безопасности для доступа в Интернет.

Запустите браузер Internet Explorer. В правой верхней части окна браузера выберите «Сервис (⚙️)» – «Свойства обозревателя» ¹. В открывшемся окне ² во вкладке «Безопасность» – «Интернет» нажмите кнопку «По умолчанию», затем «ОК» для подтверждения настройки. Закройте окно браузера и откройте новое окно для подключения к камере.



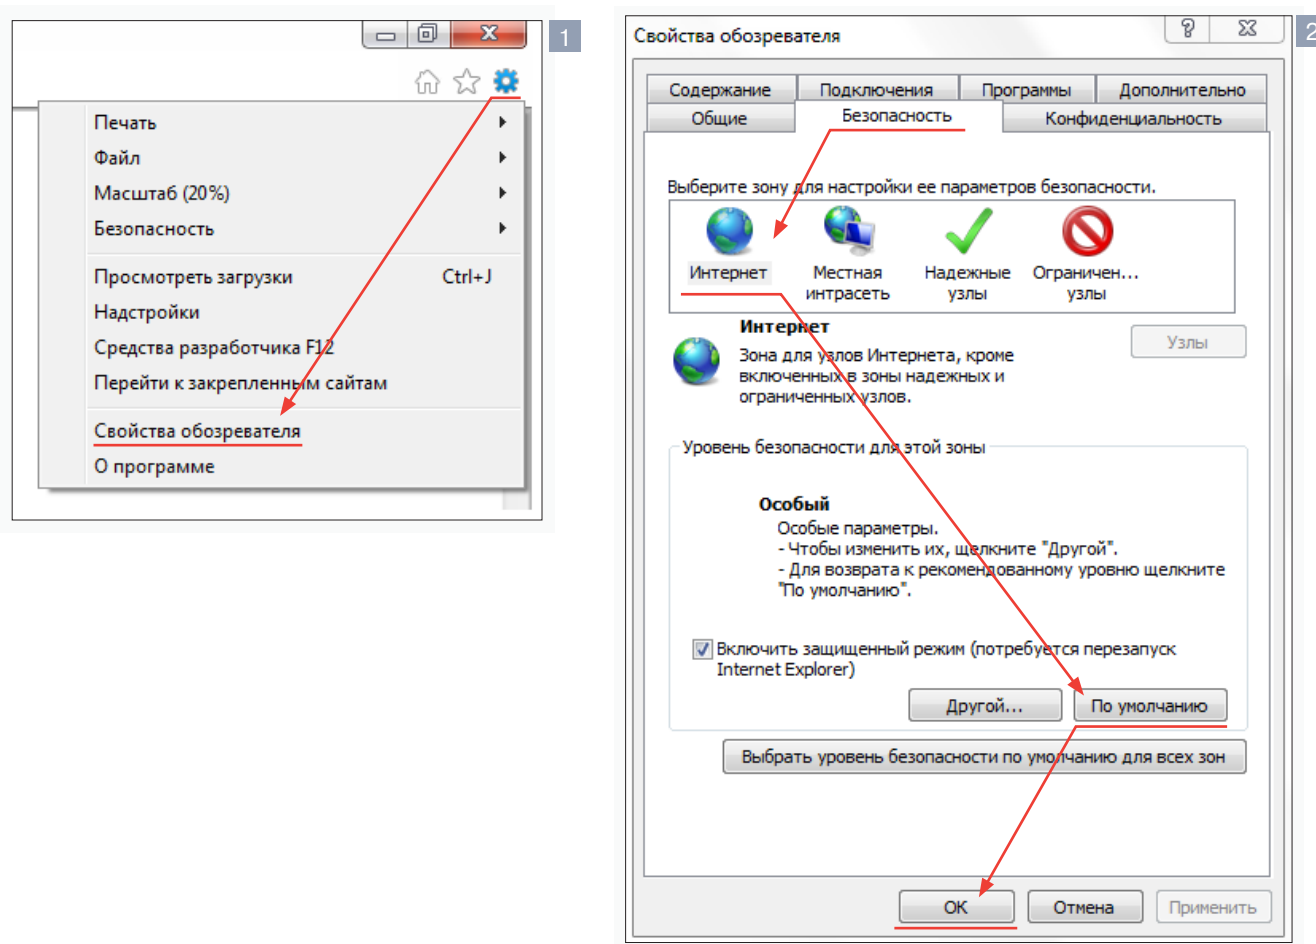


ПРИЛОЖЕНИЕ: НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ И ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ ACTIVE X В БРАУЗЕРЕ INTERNET EXPLORER

Система безопасности браузера Internet Explorer может автоматически блокировать элементы ActiveX, необходимые для нормальной работы IP-камеры. В этом случае проверьте настройки элементов управления и модулей ActiveX.

Запустите браузер Internet Explorer. В правой верхней части окна браузера выберите «Сервис (⚙️)» – «Свойства обозревателя» ¹. В открывшемся окне ² во вкладке «Безопасность» – «Интернет» нажмите кнопку «Другой...» для изменения настройки элементов управления и подключаемых модулей ActiveX. Откроется окно «Параметры безопасности – зона Интернета» ³. В разделе «Элементы ActiveX и модули подключения» установите **все параметры**, перечисленные ниже, на режим «Включить» или «Предлагать».

- Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения
- Разрешить сценарии
- Автоматические запросы элементов управления ActiveX
- Поведение двоичного кодов и сценариев
- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель
- Загрузка подписанных элементов ActiveX
- Загрузка неподписанных элементов ActiveX
- Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для использования
- Запуск элементов ActiveX и модулей подключения
- Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные

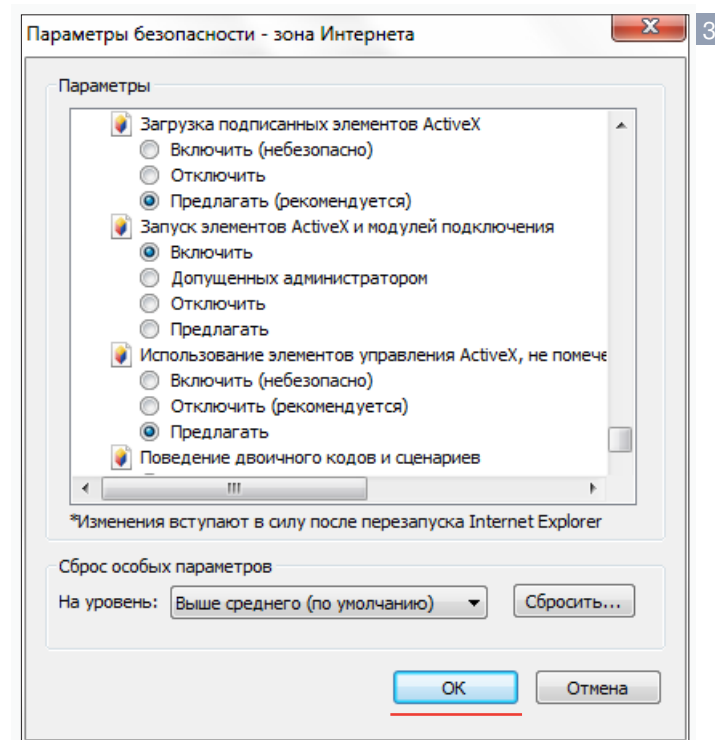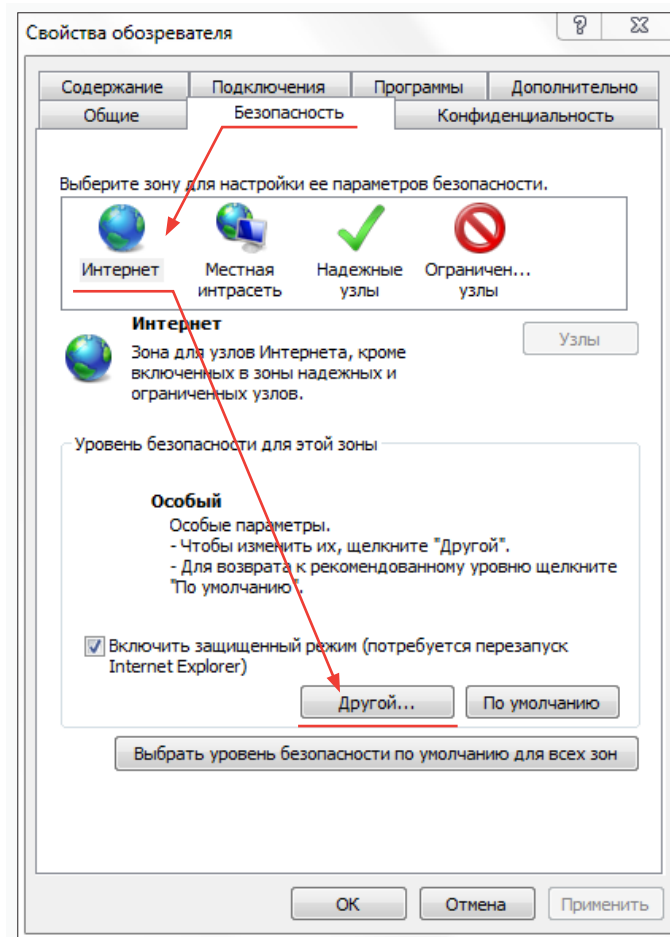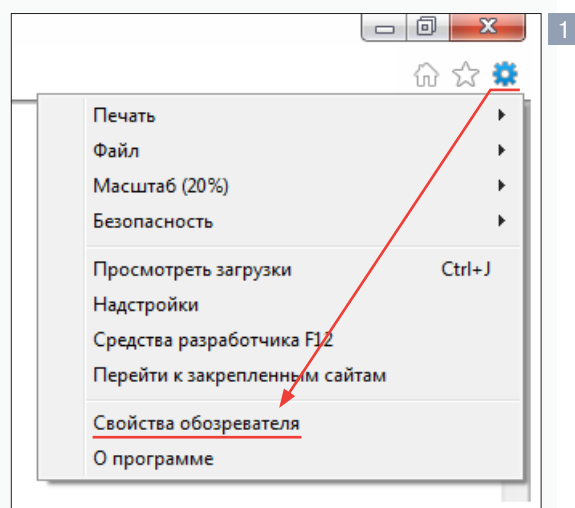

По окончании настройки нажмите «ОК» для сохранения изменений и выхода из окна «Параметры безопасности – зона Интернета». Нажмите «ОК» для сохранения настроек и выхода из окна «Свойства обозревателя».

ПРИЛОЖЕНИЕ: УДАЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ DC VIEWER


После обновления программного обеспечения камеры рекомендуется переустановить на компьютере компоненты ActiveX.

Закройте окно браузера Internet Explorer.

В меню «Пуск» выберите «Панель управления» – «Программы» – «Программы и компоненты». В открывшемся списке установленных программ **1** выделите строку **DCViewer** и нажмите «Удалить».

После удаления программы DCViewer повторно откройте окно браузера, подключитесь к камере и разрешите автоматическую установку ActiveX.

см. раздел [Установка компонента ActiveX](#)

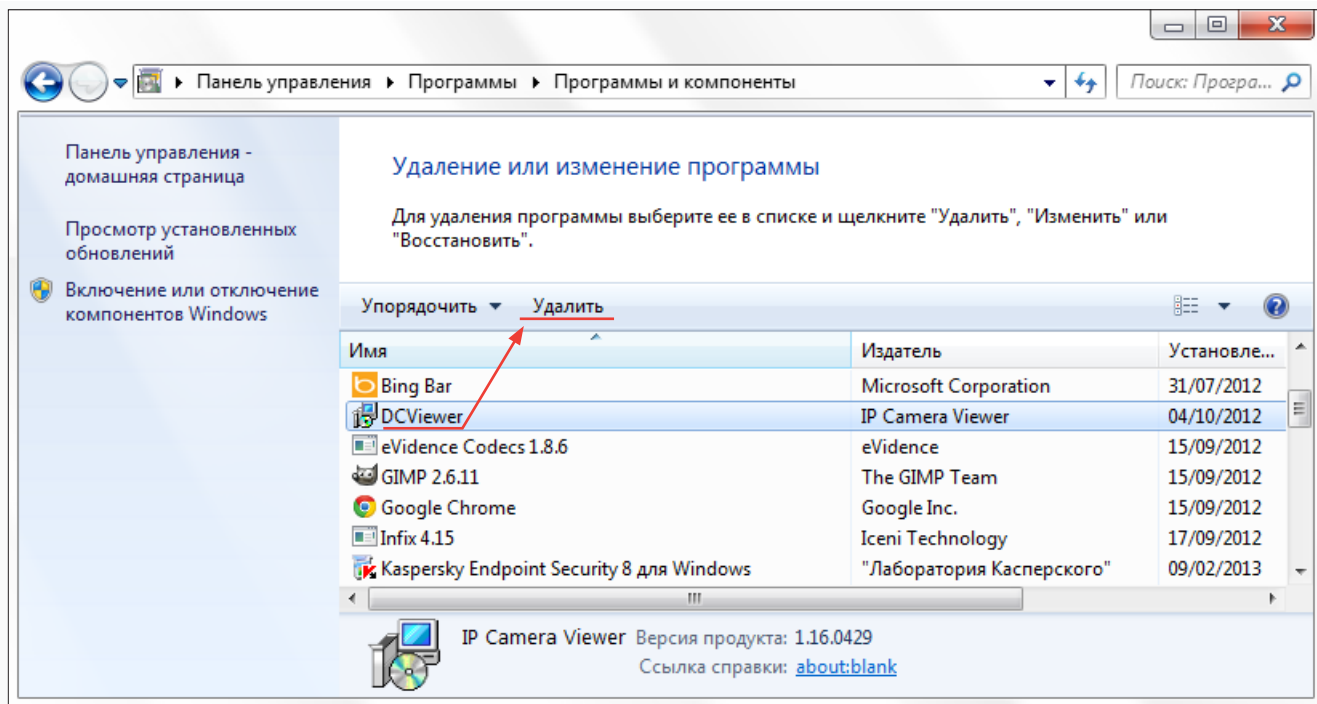

EVIDENCE®

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ | СИСТЕМЫ ЗАПИСИ | КОММУТАТОРЫ | РАБОЧИЕ СТАНЦИИ | ВИДЕОМОНИТОРЫ

WWW.E-VIDENCE.RU